Benutzerhandbuch

HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie

Teilenummer des Dokuments: 366426-041

Oktober 2004

Hinweis: Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Regionen verfügbar. In den Abbildungen ist ein Modell eines Pocket PC der hx2700 iPAQ Familie dargestellt.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett Packard und das Hewlett-Packard Logo sind Marken der Hewlett-Packard Company in den USA und anderen Ländern.

iPAQ ist eine Marke der Hewlett-Packard Development Company, L.P. in den USA und anderen Ländern.

Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Bei den HP iPAQ Produkten wird als Betriebssystem die Software Windows Mobile™ 2003 für Pocket PCs verwendet.

Das SD Logo ist eine Marke von Secure Digital.

Das Credant Logo ist eine Marke von Credant Technologies.

Bluetooth™ ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.

Andere hierin verwendete Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung der Hewlett-Packard Company fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

VORSICHT: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.

ACHTUNG: In dieser Form hervorgehobener Text weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Anleitungen zur Beschädigung der Geräte oder zum Verlust von Daten führen kann.

Benutzerhandbuch
HP iPAQ hx2000 Pocket PC Familie
Erste Ausgabe, Oktober 2004
Teilenummer des Dokuments: 366426-041

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung in den HP iPAQ Pocket PC

Verwenden des Stifts 1–1
Neujustieren des Displays 1–2
Anpassen der Textgröße 1–3
Ändern der Ausrichtung von Hochformat zu Querformat 1–3
Einstellen von Datum und Uhrzeit. 1–4
Einstellen der Uhrzeit für Basisstandort und besuchte Orte 1–4
Einstellen des Datums 1–5
Eingeben von Besitzerinformationen. 1–6
Zurücksetzen des Geräts 1–6
Ausführen eines Soft-Reset 1–7
Ausführen eines Hard-Reset 1–8
Entfernen/Austauschen der klappbaren Abdeckung . . . 1–10
Regelmäßige Pflege 1–11
Reisen mit dem Pocket PC. 1–12

2 Synchronisieren mit dem PC

Verwenden von Microsoft ActiveSync 2–1
Installieren von ActiveSync. 2–2
Synchronisieren des Pocket PC mit Ihrem PC. 2–5
Ändern der Synchronisationseinstellungen 2–6
Kopieren von Dateien 2–8
Installieren von Anwendungen 2–9
Sichern und Wiederherstellen von Dateien 2–9
Senden und Empfangen von E-Mails. 2–10
Senden von Besprechungsanfragen 2–10

3 Umgang mit dem Akku

Installieren des Akkus 3–2
Herausnehmen des Akkus 3–5
Aufladen mit dem Netzteil. 3–7
Aufladen mit der HP Dockingstation
und dem Netzteil 3–9
Aufaden mit der HP Dockingstation und dem
USB-Kabel. 3–10
Manuelles Überprüfen des Akkuladestands. 3–12
Tipps zum Energiesparen. 3–13
Ändern der Beleuchtungseinstellungen. 3–14
Deaktivieren von Tasten 3–15

4 Einführung in die Grundlagen

Anpassen des Bildschirms „Heute“ 4–1
Navigations- und Befehlsleiste 4–2
Statussymbole 4–3
Popup-Menüs 4–4
Erstellen von Informationen 4–5
Anpassen des Bildschirms „Heute“. 4–5
Ändern der Bildschirmausrichtung 4–8
Öffnen und Schließen von Anwendungen 4–9
Schließen mit iTask 4–9
Manuelles Schließen 4–10

Installieren von Anwendungen 4–10
Löschen von Anwendungen 4–11
Sichern von Daten 4–11
Verwenden des Ordners „iPAQ File Store“ 4–12

5 Einführung in die Eingabemethoden

Verwenden von Eingabesoftware 5–1
Ändern der Wortvorschlagsoptionen 5–1
Verwenden der Tastatur auf dem Bildschirm 5–4
Schreiben mit dem Stift und dem Buchstabenerkenner 5–5
Schreiben mit dem Stift und dem Microsoft Transcriber 5–7
Schreiben mit dem Stift und dem Strichzugerkenner 5–8
Zeichnen und Schreiben auf dem Display 5–9

6 Anwendungen

Software, die auf dem HP iPAQ Pocket PC zur Verfügung steht 6–1
Installieren von Anwendungen 6–9
Entfernen von Anwendungen 6–9
Verwenden von TodayPanel Lite 6–10
Verwenden von HP Image Zone 6–13
Anzeigen von Miniaturbildern der Fotos 6–14
Anzeigen eines Fotos als Vollbild 6–15
Anzeigen einer Diashow 6–15
Drucken von Fotos 6–17
Versenden von Fotos per E-Mail 6–17
Zuordnen einer Klangdatei zu einem Foto 6–18

Sichern und Wiederherstellen 6–20
Verwenden von iPAQ Backup zum Sichern/Wiederherstellen. 6–20
Verwenden von ActiveSync zum Sichern/Wiederherstellen. 6–21
Verwenden von iTask 6–21

7 Verwenden von Sicherheitsmerkmalen

Verwenden von HP ProtectTools. 7–2
Einrichten der Sicherheitsfunktionen 7–3
Verwenden des iPAQ Pocket PC mit HP ProtectTools. 7–10
Ändern der HP ProtectTools Einstellungen. 7–14
Verwenden des Fingerabdruck-Lesegerätes (nicht bei allen Modellen verfügbar) 7–18
Erlernen des Registrierens von Fingerabdrücken . . 7–18
Arbeiten mit Fingerabdrücken. 7–20

8 Verwenden von Wi-Fi (nicht auf allen Modellen verfügbar)

Einführung in Wi-Fi. 8–1
Ein- und Ausschalten der Wi-Fi-Funktion 8–2
Automatisches Herstellen einer Netzwerkverbindung 8–3
Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen 8–4
Suchen nach zugänglichen Netzwerken 8–6
Verwalten der WLAN-Einstellungen. 8–7
Anzeigen oder Bearbeiten eines WLAN 8–7
Löschen eines WLAN 8–7
Überwachen von Signalstärke und Status 8–8
Erweiterte Netzwerkeinstellungen 8–9

Wi-Fi-Begriffe 8–9
Suchen einer IP-Adresse 8–13
Ändern der TCP/IP-Einstellungen 8–14
Ändern von DNS- und WINS-Einstellungen 8–15
Einrichten von VPN-Serververbindungen 8–17
Ändern von VPN-Serververbindungen 8–17
Starten von VPN-Serververbindungen 8–19
Einrichten von Einstellungen für den Proxyserver 8–19
Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll-Utilities 8–20
802.1X Certificate Enroller 8–20
LEAP Registrierungs-Utility 8–21

9 Verwenden von Bluetooth

Einführung in Bluetooth 9–2
Wichtige Begriffe 9–3
Unterstützte Dienste 9–4
Aus- und Einschalten der Bluetooth-Funktion 9–5
Arbeiten mit Bluetooth-Einstellungen 9–5
Öffnen der Bluetooth-Einstellungen 9–6
Einstellen von Verfügbarkeitseigenschaften 9–6
Aktivieren von Bluetooth-Diensten 9–7
Festlegen eines freigegebenen Ordners 9–14
Profile 9–15
Arbeiten mit Bluetooth Manager 9–18
Öffnen von Bluetooth Manager 9–18
Suchen und Auswählen eines Geräts 9–18
Herstellen einer Verbindung mit anderen Geräten 9–20
Identifizieren des Kommunikationsanschlusses . . . 9–20
Herstellen einer ActiveSync Verbindung 9–21
Herstellen einer seriellen Verbindung 9–22
DFÜ-Netzwerk 9–23
Teilnehmen an einem PAN 9–25

Arbeiten mit Dateien 9–25
Erstellen einer Verbindung zur Dateiübertragung 9–26
Verwenden des Visitenkartenaustauschs 9–28
Öffnen einer Verbindung 9–30
Anzeigen des Verbindungsstatus 9–30
Schließen einer Verbindung 9–31
Arbeiten mit Verbindungen 9–32

10 Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit einem privaten Netzwerk 10–2
Eingeben einer Internetadresse 10–3
Verwenden einer Favoritenliste 10–4

11 Erweiterungskarten

Installieren einer Secure Digital (SD) Erweiterungskarte 11–2
Entnehmen einer Secure Digital (SD) Erweiterungskarte 11–3
Installieren einer Compact Flash (CF) Erweiterungskarte 11–4
Entfernen einer Compact Flash (CF) Erweiterungskarte 11–5
Anzeigen des Inhalts von Speicherkarten 11–6

12 Fehlerbeseitigung

Allgemeine Probleme 12–1
ActiveSync 12–5
Erweiterungskarten 12–8
Wi-Fi 12–9
Bluetooth 12–11

A Zulassungshinweise

Zulassungshinweis für die Europäische Union A–1
Warnhinweise zu Akkus und Batterien A–3
Warnhinweise zum Gerät. A–4
Hinweis für Flugreisen. A–4
Hinweise zu drahtlosen Geräten. A–4

B Technische Daten

Technische Daten des Systems B–1
Abmessungen und Gewichte B–3
Betriebsumgebung B–4

1

Einführung in den HP iPAQ Pocket PC

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres HP iPAQ Pocket PC hx2000. In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Ihren Pocket PC einrichten und sich mit seiner Funktionsweise vertraut machen.

Hinweis: Drücken Sie die iTask-Taste ( ) auf der Vorderseite Ihres iPAQ Pocket PC, und halten Sie sie gedrückt, um zwischen der aktuellen Anwendung und der letzten ausgeführten Anwendung umzuschalten.

Verwenden des Stifts

Ihr iPAQ Pocket PC verfügt über einen Stift, mit dem Sie auf das Display tippen oder schreiben können.

Mit dem Stift können Sie grundsätzlich drei Bewegungsabläufe durchführen:

Tippen: Hierbei wird das Display kurz und leicht berührt, um ein Element auszuwählen oder zu öffnen. Nach dem Tippen wird der Stift wieder angehoben. Das Tippen entspricht dem Anklicken eines Elements mit einer Maus auf Ihrem PC.

Ziehen: Hierbei wird die Spitze des Stifts auf das Display gestellt und ein Element auf dem Bildschirm bewegt, ohne den Stift anzuheben, bevor die Auswahl beendet ist. Das Ziehen entspricht dem Ziehen des Elements mit gedrückter linker Maustaste auf Ihrem PC.

Tippen und halten: Hierbei bleibt der Stift kurzzeitig auf einem Element stehen, bis ein Menü eingeblendet wird. Tippen und Halten entspricht dem Klicken mit der rechten Maustaste auf Ihrem PC. Wenn Sie tippen und dann den Stift auf dem Element halten, erscheint ein Kreis aus roten Punkten um die Stiftspitze, um zu veranschaulichen, dass das Menü gleich angezeigt wird.

ACHTUNG: Schäden auf dem Display des iPAQ Pocket PC können Sie vermeiden, indem Sie ausschließlich mit dem Stift aus dem Lieferumfang des Pocket PC oder einem genehmigten Ersatz auf das Display tippen oder schreiben. Bei Beschädigung oder Verlust des Stifts können Sie Ersatzstifte unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen bestellen.

Neujustieren des Displays

Wenn Sie den iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch den Display-Justiervorgang geführt. Sie müssen das Display neu justieren, wenn

- der Pocket PC nicht korrekt auf Ihr Tippen reagiert,
- Sie einen vollständigen Reset Ihres Pocket PC durchgeführt haben.

So justieren Sie das Display des iPAQ Pocket PC neu:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen* > Registerkarte *System* > Symbol *Touchscreen*.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Touchscreen ausrichten*.

   Alternative: Wenn Sie auf die Anwendung **Touchscreen ausrichten** zugreifen möchten, ohne auf das Display zu tippen, drücken und halten Sie die 5-Wege-Navigationstaste gedrückt, und drücken Sie danach die Kalender-Taste.
3. Tippen Sie auf jedes der Fadenkreuze. Achten Sie darauf, präzise auf die Kreuzung der Linien zu tippen.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Anpassen der Textgröße

Die Menge der Informationen, die Sie auf ein Mal am Display sehen können, ist abhängig von der eingestellten Textgröße (Schriftgrad). So ändern Sie die Textgröße:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Touchscreen* > Registerkarte *Textgröße*.
2. Ziehen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Größe, und tippen Sie dann auf *OK*.

Ändern der Ausrichtung von Hochformat zu Querformat

So wählen Sie Hochformat oder Querformat für die Display-Anzeige aus:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Touchscreen*.
2. Tippen Sie auf *Hochformat*, *Querformat (rechtshändig)* oder *Querformat (linkshändig)*.
3. Tippen Sie auf *OK*.

Alternative: Halten Sie die Taste **Kalender** zwei Sekunden lang gedrückt, um zwischen Hoch- und Querformat umzuschalten.

Hinweis: Die Wi-Fi-Antenne des HP iPAQ befindet sich oben am Gerät. Wenn Sie die Oberkante des HP iPAQ nach dem Einschalten der Wi-Fi-Funktion bedecken, nimmt die Signalstärke möglicherweise ab.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie Ihren iPAQ Pocket PC zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, Ihre Zeitzone auszuwählen. Nachdem Sie die Zeitzone eingestellt haben, müssen Sie die Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Gerät einstellen. Alle drei Einstellungen finden Sie im Bildschirm für die Uhreinstellungen. Sie können gleichzeitig durchgeführt werden.

Hinweis: Standardmäßig wird die Zeit auf dem iPAQ Pocket PC jedes Mal mit Ihrem PC synchronisiert, wenn beide Geräte über ActiveSync verbunden werden.

Einstellen der Uhrzeit für Basisstandort und besuchte Orte

Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Uhrsymbol*.

Alternative: Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das *Uhrsymbol*, um die Uhrzeit einzustellen.

1. Tippen Sie entweder auf *Zuhause* oder auf *Besucht*.
2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben der Zeitzone, und wählen Sie dann die entsprechende Zeitzone aus.
3. Tippen Sie auf die Stunden-, Minuten- oder Sekundenanzeige, und stellen Sie dann die richtigen Werte mithilfe des Aufwärts- bzw. Abwärtspfeils ein.

   Alternative: Sie können auch die Zeiger der Uhr mit dem Stift verschieben, um die Uhr zu stellen.
4. Tippen Sie auf *OK*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um die Uhreinstellung zu speichern.

Einstellen des Datums

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Uhrsymbol*.

   Alternative: Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das *Uhrsymbol*, um das Datum einzustellen.
2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Datum.
3. Tippen Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um einen Monat oder ein Jahr auszuwählen.
4. Tippen Sie auf einen Tag.
5. Tippen Sie auf *OK*.
6. Tippen Sie auf *Ja*, um die Datumseinstellung zu speichern.

Die Zeitzone, die Uhrzeit und das Datum müssen neu eingestellt werden, wenn

- die Uhrzeit des Standorts (*Zuhause* oder *Besucht*) geändert werden muss,
- die Energieversorgung des iPAQ Pocket PC komplett verloren geht, wodurch alle gespeicherten Einstellungen gelöscht werden,
- Sie einen vollständigen Reset Ihres iPAQ Pocket PC durchführen.

  Alternative: Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das *Uhrsymbol*, um die Zeitzone, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Eingeben von Besitzerinformationen

Sie können Ihren iPAQ Pocket PC durch die Eingabe von Besitzerinformationen an Ihre Anforderungen anpassen. So geben Sie Besitzerinformationen ein:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *Besitzerinformationen*.

   Alternative: Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Besitzerinformationen hier eingeben*.

2. Tippen Sie in das Feld *Name*. Unten auf dem Bildschirm erscheint eine Tastatur. Tippen Sie auf die Buchstaben, um Ihren Namen einzugeben.

Hinweis: Sie können auch mit Buchstabenerkenner, Microsoft Transcriber oder Strichzugerkenner Informationen eingeben. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5, „Einführung in die Eingabemethoden“.

---

3. Tippen Sie auf die *Tabulatortaste* auf der Tastatur, um den Cursor auf das nächste Feld zu stellen.
4. Geben Sie weitere gewünschte Informationen ein.
5. Wenn die Besitzerinformationen beim Einschalten angezeigt werden sollen, tippen Sie auf die Registerkarte *Optionen*, und aktivieren Sie dort das Kontrollkästchen *Identifizierungsinformationen*.
6. Tippen Sie auf die Registerkarte *Notizen*, um Bemerkungen einzugeben.
7. Tippen Sie auf *OK*, um die Informationen zu speichern und zum Bildschirm *Heute* zurückzukehren.

Zurücksetzen des Geräts

Gelegentlich werden Sie den Pocket PC zurücksetzen müssen. Das Zurücksetzen des Geräts wird als Ausführen eines „Soft-Reset“ oder eines „Hard-Reset“ bezeichnet.

Ausführen eines Soft-Reset

Bei einem Soft-Reset werden alle aktiven Anwendungen angehalten, es werden jedoch keine Programme oder gespeicherten Daten gelöscht. Achten Sie darauf, alle nicht gespeicherten Daten in aktiven Anwendungen zu speichern, bevor Sie einen Soft-Reset ausführen.

Führen Sie in den folgenden Fällen einen Soft-Reset durch:

- Zum Beenden aller aktiven Anwendungen
- Zum Installieren einer neuen Anwendung
- Zum Neustarten des Pocket PC, falls er nicht mehr reagieren sollte

So führen Sie einen Soft-Reset durch:

1. Suchen Sie nach der **Reset**-Taste an der Unterkante des iPAQ Pocket PC.
2. Drücken Sie mit dem Stift leicht auf die **Reset**-Taste.

Der Pocket PC startet neu, und der Bildschirm *Heute* wird angezeigt.

Ausführen eines Hard-Reset

Einen Hard-Reset benötigen Sie nur, wenn Sie alle selbst vorgenommenen bzw. installierten Einstellungen, Anwendungen und Daten aus dem RAM löschen möchten (dies ist der Arbeitsspeicher, in dem die von Ihnen hinzugefügten Daten und Anwendungen gespeichert sind).

ACHTUNG: Wenn Sie einen Hard-Reset ausführen, gehen alle Daten und Programme auf dem Pocket PC verloren, die nicht im iPAQ File Store gespeichert sind.

So führen Sie einen Hard-Reset aus:

1. Halten Sie die Tasten **Kalender** und **iTask** gedrückt.
2. Während Sie diese beiden Tasten gedrückt halten, drücken Sie mit dem Stift etwa zwei Sekunden lang leicht auf die **Reset**-Taste an der Unterkante des iPAQ Pocket PC.

3. Wenn die Anzeige auf dem Display des Pocket PC schwächer wird, lassen Sie zuerst die Tasten **Kalender** und **iTask** und anschließend die **Reset**-Taste wieder los.

Hinweis: Wenn Sie die Tasten **Kalender** und **iTask** und die **Reset**-Taste länger als zwei Sekunden lang drücken, wird der Akku deaktiviert. Um das Gerät neu zu starten, schließen Sie es entweder über das Netzteil ans Stromnetz an, oder betätigen Sie erneut die **Reset-Taste**.

Nach einem Hard-Reset müssen Sie möglicherweise die im iPAQ File Store gespeicherten Anwendungen neu installieren, um die Verknüpfungen und den vollen Funktionsumfang wiederherzustellen.

---

4. Der Pocket PC wird zurückgesetzt und schaltet sich ein.

So stellen Sie auf dem iPAQ Pocket PC nach einem Hard-Reset den ursprünglichen Auslieferungszustand wieder her:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer* > *Mein Gerät*.
2. Tippen Sie auf den Ordner *iPAQ File Store*, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf *Bearbeiten* > *Alles markieren*.
4. Tippen Sie auf die ausgewählten Dateien, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie dann auf *Löschen*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um alle Dateien im iPAQ File Store zu löschen.

Entfernen/Austauschen der klappbaren Abdeckung

Ihr Pocket PC ist mit einer klappbaren Abdeckung zum Schutz des Displays ausgestattet.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, die klappbare Abdeckung am Gerät zu lassen. Sie können sie jedoch auch vom Pocket PC abnehmen.

So entfernen Sie die klappbare Abdeckung:

1. Klappen Sie die Abdeckung auf.
2. Ziehen Sie die klappbare Abdeckung behutsam von einer Seite des Geräts ab ❶.
3. Ziehen Sie die klappbare Abdeckung von der anderen Seite des Geräts ab ❷.

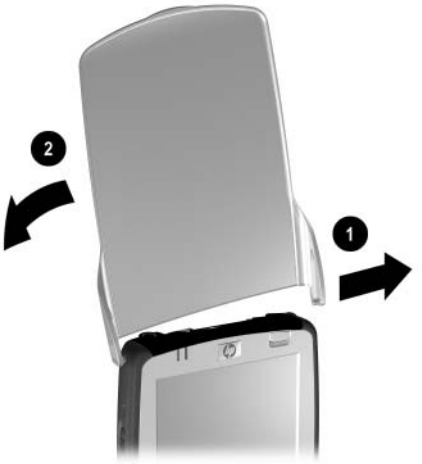

Um die klappbare Abdeckung wieder anzubringen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Regelmäßige Pflege

ACHTUNG: Das Display des iPAQ Pocket PC ist aus Glas und kann durch Hinfallen, Stoß oder Druckeinwirkung beschädigt werden oder zerbrechen.

Hinweis: HP haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der mit dem HP Produkt gelieferten Anleitungen entstanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der dem iPAQ Pocket PC beiliegenden Garantieerklärung.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um das Display Ihres iPAQ Pocket PC vor Beschädigungen zu schützen:

- Setzen Sie sich nicht auf Ihren iPAQ Pocket PC.
- Achten Sie beim Transport Ihres iPAQ Pocket PC in einer Handtasche, einem Kleidungsstück, einem Aktenkoffer usw. darauf, dass das Gerät nicht zu stark gedrückt, gebogen oder gestoßen wird, und dass es nicht hinunterfällt.
- Klappen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch zu, und bewahren Sie es in einer Tasche oder Hülle auf. Unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen finden Sie eine breite Auswahl an Schutzhüllen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Pocket PC ab.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem iPAQ Pocket PC nicht gegen harte Gegenstände stoßen.
- Verwenden Sie zum Tippen oder Schreiben auf dem Display nur den mit dem Pocket PC gelieferten Stift oder ein von HP zugelassenes Ersatzteil. Bei Beschädigung oder Verlust des Stifts können Sie Ersatzstifte unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen bestellen.
- Wischen Sie das Display und das Gehäuse zum Reinigen gelegentlich sanft mit einem weichen, mit wenig Wasser angefeuchteten Tuch ab.

ACHTUNG: Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Display, und lassen Sie keine Flüssigkeitsreste in das Innere des Pocket PC dringen. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung interner Komponenten kommen. Wenn Sie Seife oder andere Reinigungsmittel auf das Display aufbringen, kann die Beschichtung verfärbt und das Display beschädigt werden.

Reisen mit dem Pocket PC

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit dem Pocket PC reisen.

- Sichern Sie Ihre Daten.
- Nehmen Sie eine Kopie der Sicherung auf einer SD-Speicherkarte mit.
- Trennen Sie sämtliche Peripheriegeräte.
- Nehmen Sie das Netzteil und den Anschlussadapter mit.
- Bewahren Sie den Pocket PC in einer Schutzhülle auf, und tragen Sie ihn im Handgepäck.
- Schalten Sie auf Flugreisen unbedingt die Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktion aus. Sie können alle Wireless-Funktionen ausschalten, indem Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start > iPAQ Wireless > Alle aus* tippen.
- Denken Sie daran, sich für Auslandsreisen den richtigen Steckeradapter für das besuchte Land zu besorgen.

2

Synchronisieren mit dem PC

Verwenden von Microsoft ActiveSync

Ihr Gerät kann mit einem PC verbunden werden, so dass Sie Dateien zum bzw. vom PC übertragen können. Auf diese Weise brauchen Sie Daten nur einmal einzugeben. Microsoft ActiveSync ist ein Synchronisierungsprogramm, das Sie auf Ihrem Desktop-Computer oder Notebook installieren. Sie können dann:

- Dateien (Daten, Audio oder Video) zwischen dem Gerät und bis zu zwei Host-Computern kopieren, so dass Sie überall stets die aktuellen Informationen haben
- Programme auf Ihrem Gerät installieren
- Dateien sichern und wiederherstellen
- Links synchronisieren
- E-Mails senden und empfangen
- Besprechungsanfragen senden

Installieren von ActiveSync

ACHTUNG: Damit die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie Microsoft ActiveSync auf dem PC installieren (siehe unten Schritte 1 und 2), **bevor** Sie den iPAQ Pocket PC mit dem PC verbinden (Schritt 3).

So installieren Sie Microsoft ActiveSync auf Ihrem Host-Computer:

1. Legen Sie die Companion CD in das CD-Laufwerk Ihres PC ein.
2. Befolgen Sie nach der Anzeige des Begrüßungsbildschirms die Anleitungen des Setup-Assistenten. Der Setup-Assistent erkennt die Programme auf Ihrem PC und führt Sie schrittweise durch die Installation von ActiveSync auf Ihrem PC und optionalen Programmen auf dem Pocket PC.

3. Folgen Sie den Empfehlungen auf dem Bildschirm, und verbinden Sie nach der entsprechenden Aufforderung Ihren Pocket PC mit Ihrem PC:

   a. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ❶, und verbinden Sie das Netzteilkabel mit dem Netzteilanschluss an der HP Dockingstation ❷.

   b. Setzen Sie die untere Kante Ihres Pocket PC in die HP iPAQ Dockingstation ein ❸, und drücken Sie ihn fest.

ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Pocket PC oder der Dockingstation zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie den Pocket PC in die HP Dockingstation schieben.

   c. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Computers an ❹.

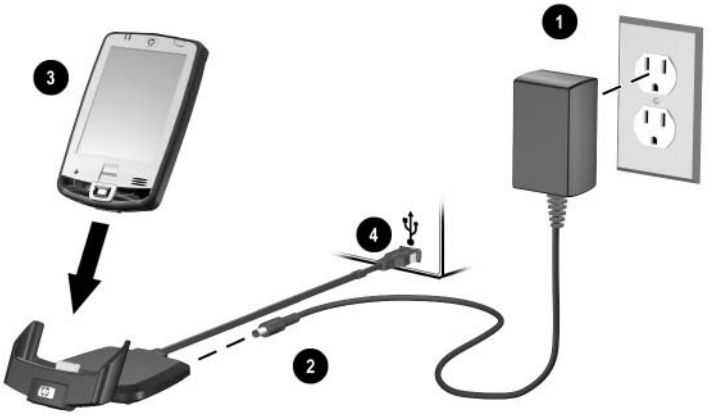

ODER

a. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose ❶, und verbinden Sie dann das andere Ende des Netzteilkabels mit dem Netzteilanschluss am Auto-Synchronisationskabel ❷.

b. Verbinden Sie den 22-poligen Anschluss des Auto-Synchronisationskabels mit dem universellen Synchronisationsanschluss auf der Unterseite des iPAQ Pocket PC ❸.

ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Pocket PC oder des Auto-Synchronisationskabels zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie das Kabel in den universellen Synchronisationsanschluss schieben.

c. Schließen Sie das andere Ende des Auto-Synchronisationskabels am USB-Anschluss des Computers an ❹.

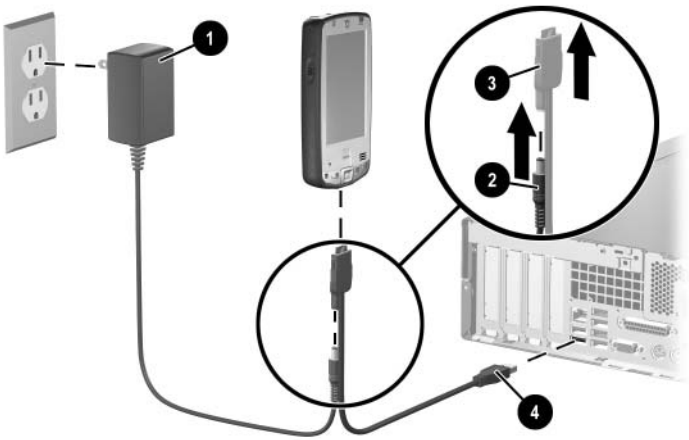

4. Wenn Sie den Setup-Assistenten beendet haben, können Sie die Verbindung zwischen dem Pocket PC und dem PC trennen.

Synchronisieren des Pocket PC mit Ihrem PC

Wenn ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können jederzeit eine weitere Partnerschaft einrichten, um Informationen mit bis zu zwei PCs zu synchronisieren.
- Sie können die Datentypen (Kontakte, Kalender, Messaging, Aufgaben, Favoriten, Dateien, Notizen oder AvantGo) hinzufügen oder löschen, die mit dem Pocket PC synchronisiert werden sollen.

Hinweis: Zum Synchronisieren von Dateien können Sie die ausgewählten Dateien von Ihrem PC auf den synchronisierten Ordner auf dem iPAQ Pocket PC ziehen. Wenn Sie den Pocket PC beim Erstellen der Partnerschaft beispielsweise „PC1“ genannt haben, heißt auch der synchronisierte Ordner „PC1“. Beim Synchronisieren werden die Dateien automatisch auf bzw. von Ihrem iPAQ Pocket PC kopiert.

Ändern der Synchronisationseinstellungen

Sie können folgende Synchronisationseinstellungen für Microsoft ActiveSync ändern:

- Zeitpunkt der Synchronisation Ihres iPAQ Pocket PC mit Ihrem Host-Computer
- Typ der Verbindung zwischen Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC (beispielsweise serielle, USB- oder Infrarotverbindung)
- Auswahl der Dateitypen, die synchronisiert werden sollen
- Auswahl der Dateien und Daten, die nicht synchronisiert werden sollen (z. B. E-Mail-Anhänge)
- Behandlung eventueller Konflikte zwischen den Daten auf Ihrem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC

So ändern Sie die Synchronisationseinstellungen:

1. Klicken Sie hierzu auf Ihrem PC im Menü *Start* auf *Programme* > *Microsoft ActiveSync* > *Extras* > *Optionen*.
   a. Wählen Sie auf der Registerkarte *Sync-Optionen* die Dateien und Daten aus, die mit Ihrem PC synchronisiert werden sollen.
   b. Wählen Sie auf der Registerkarte *Zeitplan*, wann der iPAQ Pocket PC mit Ihrem PC synchronisiert werden soll.
   c. Geben Sie auf der Registerkarte *Regeln* an, wie Konflikte zwischen den Informationen auf dem iPAQ Pocket PC und Ihrem PC behandelt werden sollen.
2. Tippen Sie auf *OK*, wenn Sie fertig sind.
3. Wählen Sie im Menü *Datei* die Option *Verbindungseinstellungen*. Wählen Sie, welcher Verbindungstyp zwischen dem iPAQ Pocket PC und dem PC verwendet werden soll.

Verwenden der Infrarotverbindung

Als Alternative zur Verwendung der Dockingstation können Sie Ihren Pocket PC und Ihren PC über eine Infrarotverbindung synchronisieren, sofern an Ihrem PC ein Infrarot-Port oder ein Infrarot-USB-Adapter installiert ist. Die Infrarotverbindung funktioniert nur bei PCs unter den Betriebssystemen Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 oder XP.

So richten Sie eine Infrarotverbindung mit einem PC ein:

1. Synchronisieren Sie den Pocket PC und den PC mithilfe der Dockingstation, **bevor** Sie zum ersten Mal eine ActiveSync Verbindung über Infrarot herstellen.
2. Folgen Sie den Anleitungen Ihres Computerherstellers zum Installieren und Einrichten eines Infrarot-Ports.
3. Nehmen Sie den Pocket PC aus der Dockingstation, und richten Sie den Infrarot-Port so mit dem des PC aus, dass sich dazwischen keine Hindernisse befinden. Sie dürfen nicht weiter als 30 cm voneinander entfernt sein.
4. Leiten Sie die Verbindung ein, indem Sie auf *Start* > *Programme* > *ActiveSync* > *Extras* > *Verbinden über IR* tippen. Die Synchronisierung des Geräts beginnt.
5. Um die Verbindung zu trennen, entfernen Sie die Geräte voneinander, oder tippen Sie auf *X* oben rechts im Bildschirm, um die Anwendung auszuschalten.

Kopieren von Dateien

Sie können unter Verwendung von *Durchsuchen* in ActiveSync und Windows Explorer Dateien zu und von Ihrem PC kopieren oder verschieben.

So kopieren Sie Dateien:

1. Setzen Sie den iPAQ Pocket PC in die Dockingstation ein.
2. Klicken Sie auf Ihrem PC im Menü *Start* auf *Programme* > *Microsoft ActiveSync*.
3. Klicken Sie auf *Durchsuchen*.
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihren Pocket PC.
5. Klicken Sie auf Ihrem PC mit der rechten Maustaste auf das Menü *Start*, und wählen Sie *Explorer.*
6. Suchen Sie die zu kopierende Datei.

Hinweis: Sie können vorinstallierte Dateien oder Systemdateien nicht kopieren.

---

7. Verschieben Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen zwischen dem Pocket PC und Ihrem PC. ActiveSync konvertiert die Dateien gegebenenfalls, so dass sie von den Pocket Office Programmen verwendet werden können.

Hinweis: Stellen Sie die Dateien direkt in den Ordner „My Documents“ auf dem iPAQ Pocket PC oder in einen darunter befindlichen Ordner, damit die Anwendungen sie auf dem iPAQ Pocket PC finden können.

Installieren von Anwendungen

So installieren Sie mit ActiveSync Anwendungen von Ihrem PC auf dem iPAQ Pocket PC:

1. Verbinden Sie den iPAQ Pocket PC über die Dockingstation mit dem PC.
2. Folgen Sie den auf dem Display angezeigten Anleitungen.
3. Sehen Sie auf dem Display des iPAQ Pocket PC nach, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

Sichern und Wiederherstellen von Dateien

Um das Risiko eines Datenverlusts zu verringern, sollten Sie die Daten regelmäßig auf Ihrem PC sichern. Weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen mithilfe von Microsoft ActiveSync finden Sie unter „Verwenden von ActiveSync zum Sichern/Wiederherstellen“ in Kapitel 6.

Sie können die Links zu Websites aus der Liste *Favoriten* auf Ihrem PC synchronisieren und offline mit Pocket Internet Explorer anzeigen.

1. Klicken Sie auf Ihrem PC im Menü *Start* auf *Programme*, und doppelklicken Sie dann auf das Symbol *Internet Explorer.*
2. Klicken Sie auf *Favoriten*, um die Liste der Links zu Ihren Lieblings-Websites anzuzeigen.
3. Um den Link zu einer Website im Ordner „Mobile Favoriten“ zu speichern, öffnen Sie die Website, und klicken Sie auf *Mobilen Favoriten erstellen*.

   Wenn Sie *Favoriten* als einen zu synchronisierenden Informationstyp ausgewählt haben, kopiert ActiveSync beim nächsten Synchronisieren Ihre mobilen Favoriten auf Ihren Pocket PC.
4. Folgen Sie den Anleitungen unter „Synchronisieren mit dem PC“, um die Favoriten-Links manuell zu synchronisieren.

Senden und Empfangen von E-Mails

Sie können E-Mails senden und empfangen, indem Sie Ihren iPAQ Pocket PC mit dem PC über ActiveSync synchronisieren. Wenn Sie ActiveSync zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden, wird der Name des verwendeten Ordners unten am Bildschirm angezeigt. Um weitere Informationen zum Senden und Empfangen von E-Mails mit ActiveSync zu erhalten, tippen Sie im Menü *Start* auf *Hilfe* > *Messaging*.

Senden von Besprechungsanfragen

Sie können eine Besprechung einplanen und über ActiveSync eine Besprechungsanfrage senden. Weitere Informationen können Sie abrufen, indem Sie im Menü *Start* auf *Hilfe* > *Kalender* tippen.

3

Umgang mit dem Akku

Ihr iPAQ Pocket PC wird mit teilweise aufgeladenem Akku geliefert. Es wird empfohlen, den Akku des Pocket PC voll aufzuladen, **bevor** Sie das Gerät einrichten, und ihn regelmäßig nachzuladen. Ihr Pocket PC benötigt etwas Energie für die Speicherung der Dateien im RAM und für die Uhr. Während Sie am Schreibtisch arbeiten, behalten Sie die Verbindung von Pocket PC und Netzteil über die HP Dockingstation bei. Wenn Sie unterwegs sind, sollten Sie das Netzteil und den Anschlussadapter oder einen optionalen Ersatzakku mitnehmen.

ACHTUNG: Verwenden Sie für den iPAQ Pocket PC nur einen von HP zugelassenen Akku. Wenn Sie einen Akku verwenden, der den HP Anforderungen nicht entspricht, kann es zu Fehlfunktionen des Pocket PC kommen, und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.

Der iPAQ Pocket PC verfügt auch über eine kleine, interne Reservebatterie, die beim Wechsel des Hauptakkus über maximal 15 Minuten einen Verlust der RAM-Daten (vom Benutzer installierte Programme und Daten) verhindert. Die interne Reservebatterie kann nur vom HP Technischen Support entfernt werden.

Installieren des Akkus

So installieren Sie den austauschbaren Akku:

1. Zur Entfernung der Akkuabdeckung drücken Sie die Akku-Entriegelung nach unten ❶, klappen Sie dann die Abdeckung nach oben, und nehmen Sie sie vom Gerät ab ❷.

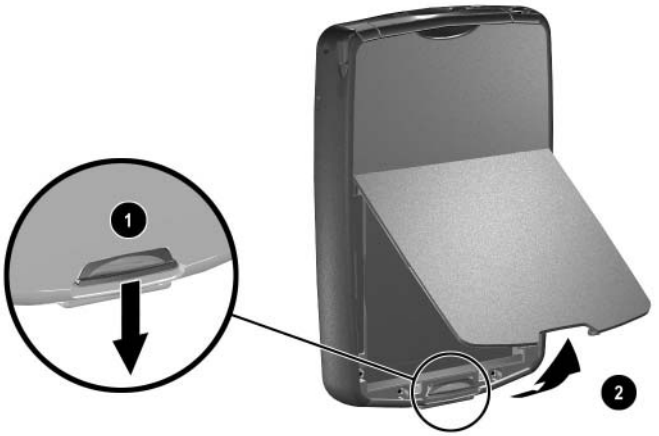

2. Setzen Sie den Akku mit der rechten Seite rechts in das Akkufach ein, und setzen Sie dann die linke Seite des Akkus ein ❸.

3. Setzen Sie die Oberseite der Akkuabdeckung oben in das Akkufach ein ❹.
4. Drücken Sie die Unterseite der Akkuabdeckung ein, bis sie einrastet ❺.

ACHTUNG: Die Abdeckung muss angebracht sein, damit der Pocket PC funktioniert. Wenn die Akkuabdeckung nicht angebracht ist, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, lässt sich der Pocket PC nicht einschalten.

Hinweis: Wenn der Akku vollständig entladen ist, müssen Sie das Netzteil an den Pocket PC anschließen und den Akku vollständig aufladen, bevor Sie fortfahren. Ein vollständiges Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert bis zu vier Stunden.

Herausnehmen des Akkus

ACHTUNG: Sichern Sie die Daten auf Ihrem Pocket PC mit iPAQ Backup oder ActiveSync, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Hinweis: Wenn Sie den Akku entfernen oder austauschen, führt Ihr HP iPAQ einen Soft-Reset durch. Schließen Sie daher vorher alle Anwendungen, und sichern Sie Ihre Daten.

So nehmen Sie den Akku heraus:

1. Drücken Sie die Akku-Entriegelung nach unten ❶.
2. Klappen Sie die Akkuabdeckung nach oben, und nehmen Sie sie vom Gerät ab ❷.

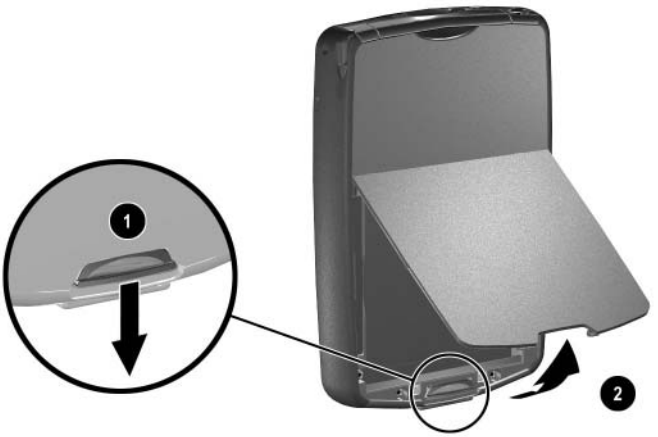

3. Heben Sie den Akku an der linken Seite aus dem Pocket PC heraus.

ACHTUNG: Da die meisten Anwendungen und Daten, die Sie auf dem Pocket PC installieren, im Arbeitsspeicher (RAM) abgelegt werden, müssen Sie sie erneut installieren, wenn der Akku vollständig entladen oder für mehrere Minuten aus dem Gerät entfernt wird. Wenn die interne Reservebatterie vollständig geladen ist, bleiben die vom Benutzer installierten Daten bis zu 15 Minuten lang erhalten, wenn der Standardakku entfernt wird. Überprüfen Sie vor Herausnehmen des Akkus, ob die interne Reservebatterie voll aufgeladen ist, indem Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > Symbol *Stromversorgung* tippen.

Programme und Daten, die im Ordner iPAQ File Store installiert sind, sind im nicht flüchtigen Speicher gespeichert und brauchen daher auch nicht neu installiert zu werden.

Aufladen mit dem Netzteil

Das Standard-Netzteil funktioniert an einer Standard-Steckdose. Sie können zum Aufladen des Pocket PC auch einen Adapter erwerben, der am Zigarettenanzünder Ihres Autos oder einer 12-Volt-Steckdose funktioniert.

Zum Kaufen eines Kfz-Adapters besuchen Sie die HP Website unter: www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur von HP empfohlene Netzteile.

So laden Sie den Akku des Pocket PC mithilfe des Netzteils:

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteilkabels in den Anschlussadapter ❶.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ❷.
3. Stecken Sie den Anschlussadapter unten in den Pocket PC ❸.

ACHTUNG: Damit Sie den Pocket PC oder das Netzteil nicht beschädigen, überprüfen Sie, ob alle Kontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind. Schließen Sie sie erst dann an.

4. Wenn die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Pocket PC dauerhaft gelb leuchtet, ist das Gerät voll aufgeladen, und Sie können es vom Netzteil trennen. Ein vollständiges Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert ungefähr vier Stunden.

Hinweis: Ein Standardakku kann in etwa vier Stunden vollständig geladen werden; bei einer optionalen Extended Battery dauert der Aufladevorgang länger.

Aufladen mit der HP Dockingstation und dem Netzteil

Verwenden Sie die HP Dockingstation zum Aufladen des Pocket PC.

Hinweis: Der Pocket PC braucht vor dem Aufladen nicht synchronisiert zu werden.

So laden Sie den Akku des Pocket PC mithilfe der HP Dockingstation:

1. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ❶, und verbinden Sie das Netzteilkabel mit dem Netzteilanschluss an der HP Dockingstation ❷.
2. Setzen Sie das Unterteil Ihres Pocket PC in die HP iPAQ Dockingstation ein ❸, und drücken Sie ihn fest ein.

ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Pocket PC oder der Dockingstation zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte aufeinander ausgerichtet sind, bevor Sie den Pocket PC in die HP Dockingstation schieben.

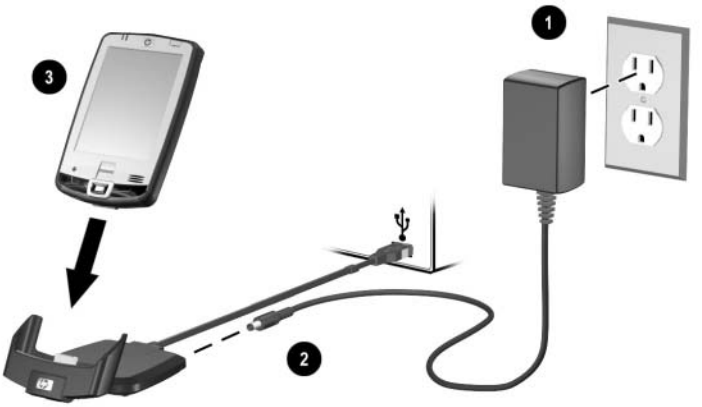

Hinweis: Die gelbe Akkuladeanzeige vorn am Pocket PC blinkt während des Aufladevorgangs und leuchtet stetig gelb, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Aufladen mit der HP Dockingstation und dem USB-Kabel

Alternativ können Sie den Akku des Pocket PC mithilfe eines USB-Kabels aufladen. Da bei dieser Methode jedoch der Akku des Host-Computers (d. h. Notebooks) entladen wird, müssen Sie vor dem Aufladen des Geräts **auf dem Pocket PC** das Laden über USB aktivieren.

So laden Sie den Akku des Pocket PC mithilfe der HP Dockingstation und eines USB-Kabels:

1. Aktivieren Sie das Aufladen über USB, indem Sie auf dem Pocket PC auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Stromversorgung* tippen.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Aufladen über USB*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Über USB aufladen*.
3. Tippen Sie dann auf *OK*.

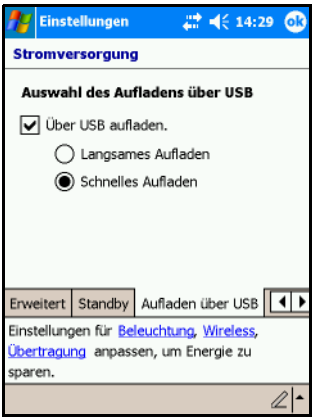

4. Stecken Sie ein Ende des USB-Synchronisationskabels unten in den Pocket PC.
5. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem verfügbaren USB-Port an Ihrem eingeschalteten USB-Gerät, beispielsweise einem Notebook.

Hinweis: Der Akku des Pocket PC wird bei Verwendung eines USB-Kabels langsamer aufgeladen als bei Verwendung des Netzteils.

Manuelles Überprüfen des Akkuladestands

So überwachen Sie den Akkuladestand manuell:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System*.
2. Tippen Sie auf *Stromversorgung* > Registerkarte *Akku*.

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, schließen Sie das Gerät über die HP Dockingstation und das Netzteil an die externe Stromversorgung an, oder wechseln Sie den Akku aus. Informationen über den Kauf eines optionalen Standardakkus oder einer optionalen Extended Battery finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.

Um den Akkuladestand über eine Verknüpfung anzuzeigen, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Akkusymbol im Plugin TodayPanel Lite.

Hinweis zum Sparen von Akkuenergie: Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > Symbol *Stromversorgung* > Registerkarte *Erweitert*. Tippen Sie danach auf das Kontrollkästchen *Gerät ausschalten nach Leerlauf von*, und stellen Sie die Option so ein, dass Ihr iPAQ Pocket PC ausgeschaltet wird, wenn er kurze Zeit nicht verwendet wurde.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, den Akku im iPAQ Pocket PC nicht vollständig zu entladen. Bei einer vollständigen Entladung werden Pocket PC und Akku zwar nicht beschädigt, aber Sie verlieren alle nicht im File Store (ROM) gespeicherten Daten. Wenn der Akku leer ist, reagiert der Pocket PC wie bei einem Hard-Reset. Weitere Informationen finden Sie unter „Ausführen eines Hard-Reset“ in Kapitel 1.

Tipps zum Energiesparen

Die nachfolgenden Tipps helfen Ihnen, Energie im Akku Ihres Pocket PC einzusparen.

- Stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass sie schnell (nach 10 oder 30 Sekunden) ausgeschaltet wird, wenn Sie den Pocket PC nicht mehr verwenden, oder stellen Sie den Energiesparmodus ein, um die Beleuchtung komplett auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Kapitel unter „Ändern der Beleuchtungseinstellungen“.

Hinweis: Mit dem Einstellen des Schiebereglers zur Helligkeitssteuerung der Beleuchtung auf die niedrigste Stufe, die unter den gegebenen Lichtverhältnissen noch akzeptabel ist, können Sie mit einer einzigen Maßnahme wesentlich Akkuenergie einsparen.

- Trennen Sie den Pocket PC nicht von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie weiter oben in diesem Kapitel unter „Aufladen mit dem Netzteil“.
- Stellen Sie den Pocket PC so ein, dass er nach kurzer Inaktivitätszeit ausgeschaltet wird. Tippen Sie auf das Symbol *Akku* > Registerkarte *Erweitert*. Stellen Sie bei Akkubetrieb ein, dass das Gerät in der kürzesten akzeptablen Zeit ausgeschaltet wird.
- Schalten Sie alle Wireless-Funktionen aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe unter „Ein- und Ausschalten der Wi-Fi-Funktion“ in Kapitel 8 und „Aus- und Einschalten der Bluetooth-Funktion“ in Kapitel 9.
- Deaktivieren Sie die Einstellung *Alle eingehenden Übertragungen empfangen*, und empfangen Sie Infrarotübertragungen manuell. Siehe Kapitel 2, „Synchronisieren mit dem PC“.

- Sie können eine Quick Launch-Taste so programmieren, dass das Display ausgeschaltet wird, wenn eine MP3-Datei wiedergegeben wird. Auf diese Weise wird die für das Display benötigte Akkuenergie eingespart. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Windows Media* > *Extras* > *Einstellungen* > *Tasten*. Tippen Sie in der Dropdown-Liste *Funktion auswählen* auf *Bildschirm ein/aus*. Drücken Sie eine Quick Launch-Taste, und tippen Sie auf *OK*. Drücken Sie dann bei Musikwiedergabe diese Taste, um das Display auszuschalten.
- Schalten Sie Ihren Pocket PC aus, wenn er aufgeladen wird, um das Aufladen zu beschleunigen.
- Um zu gewährleisten, dass Sie im Bedarfsfall stets auf Akkuenergie zurückgreifen können, sollten Sie sich einen weiteren Standardakku oder eine Extended Battery anschaffen. Diese Akkus können in einem optionalen Ladegerät aufgeladen werden. Weitere Informationen zum Erwerb eines optionalen Akkus und/oder eines Akkuladegeräts finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.

Ändern der Beleuchtungseinstellungen

Ihr neuer Pocket PC ist mit einer Funktion zur automatischen Helligkeitssteuerung ausgestattet, mit der die Akkunutzungsdauer um bis zu 25 % verlängert wird. Das Beleuchtungssymbol wird im Bildschirm *Heute* angezeigt, damit Sie einfach auf diese Einstellung zugreifen können. Außer über die Verknüpfung in TodayPanel Lite können Sie auf die Anwendung Beleuchtung auch zugreifen, indem Sie im Menü *Start* auf *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Beleuchtung* tippen.

So ändern Sie die Beleuchtungseinstellung:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Beleuchtung*.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte *Akkubetrieb* das Kontrollkästchen *Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf des Geräts von*, und geben Sie die Zeitspanne ein, nach der die Beleuchtung ausgeschaltet werden soll.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte *Externe Stromversorgung*, um die Beleuchtungseinstellung bei Verwendung einer externen Stromquelle (d. h. Dockingstation, Netzteil, usw.) zu ändern.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte *Helligkeit*, um die Helligkeitsstufe des Pocket PC im Akkubetrieb bzw. bei Verwendung einer externen Stromversorgung zu ändern.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Die Beleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie auf das Display tippen oder eine Taste drücken.

Deaktivieren von Tasten

Die Anwendung Tastensperre ermöglicht das Deaktivieren aller Tasten an Ihrem Pocket PC (mit Ausnahme des Ein-/Aus-Schalters), wenn das Gerät im Standbymodus ist. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie verhindern, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet und somit der Akku entladen wird.

So aktivieren Sie die Funtion zum Sperren der Tasten:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *Tasten*.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte *Sperren*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Deaktivieren aller Tasten mit Ausnahme des Ein/Aus-Schalters*.
3. Tippen Sie auf *OK*.

4

Einführung in die Grundlagen

Anpassen des Bildschirms „Heute“

Wenn Sie Ihren iPAQ Pocket PC einschalten, wird zunächst der Bildschirm *Heute* angezeigt. Sie können diesen Bildschirm auch anzeigen, indem Sie auf *Start* > *Heute* tippen. Hier können Sie Folgendes anzeigen:

- Besitzerinformationen
- Fällige Termine
- Ungelesene und noch nicht versandte Nachrichten
- Zu erledigende Aufgaben

Tippen Sie hier, um das Menü *Programme* anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um Verbindungen anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die Lautstärke zu ändern oder den Lautsprecher stumm zu schalten.

Tippen Sie hier, um Datum und Uhrzeit zu ändern.

Tippen Sie hier, um E-Mails zu lesen.

Tippen Sie hier, um Termine festzulegen oder einzusehen.

Tippen Sie hier, um Wi-Fi-Bluetooth-Einstellungen anzuzeigen und festzulegen.

Tippen Sie hier, um ein neues Element zu erstellen.

Navigations- und Befehlsleiste

Die Navigationsleiste befindet sich oben im Bildschirm. Darin werden die Schaltfläche *Start*, aktive Benachrichtigungen (beispielsweise neue E-Mails, Wi-Fi-Verbindungsstatus, Lautsprecherstatus) und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Im Menü *Start* können Sie das gewünschte Programm auswählen.

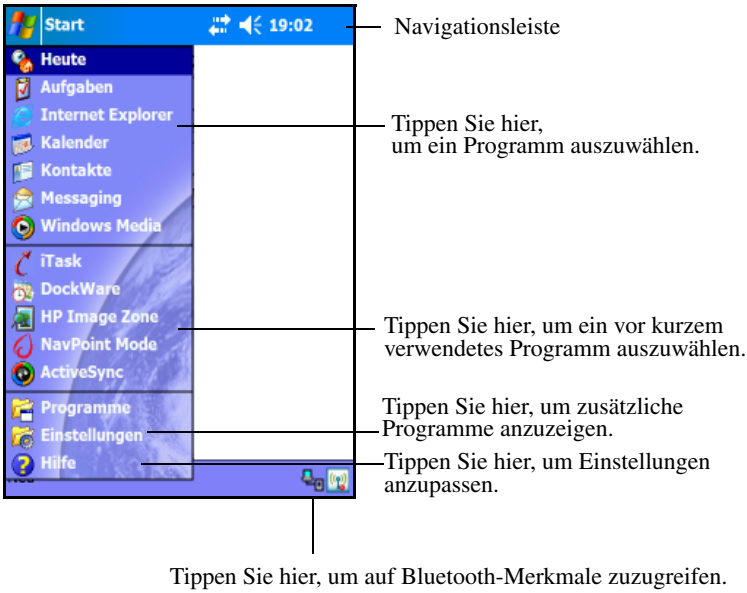

Die Befehlsleiste befindet sich unten im Bildschirm. Das Menü *Neu* enthält Verknüpfungen zum Erstellen neuer Termine, Kontakte, Aufgaben, Notizen usw. Die Schaltfläche *Eingabebereich* ermöglicht die Eingabe von Text.

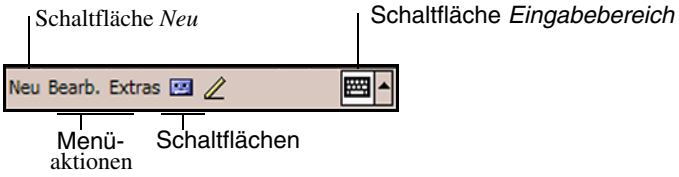

Statussymbole

In der Navigations- oder der Befehlsleiste können folgende Statussymbole angezeigt werden. Tippen Sie auf das angezeigte Symbol, um detailliertere Informationen über das Element zu erhalten.

Symbol	Status
	Aktive Verbindung zum PC oder zum WLAN.
	Inaktive Verbindung zum PC oder zum WLAN.
	Microsoft ActiveSync nimmt Synchronisation vor.
	Lautsprecher ist eingeschaltet.
	Lautsprecher ist aus- oder stumm geschaltet.
	Niedrige Akkuenergie.
	Extrem niedrige Akkuenergie.
	E-Mail-, SMS- oder MMS-Nachrichten erhalten.
	Instant Messages erhalten.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Symbol	Status
	Der iPAQ Pocket PC ist mit der Dockingstation verbunden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn eine aktive Verbindung besteht.
	iPAQ Wireless - Tippen, um den Wireless-Bildschirm anzuzeigen. Dieser Bildschirm stellt eine Steuerungszentrale zum Ein- und Ausschalten aller Wireless-Funktionen und zum Konfigurieren von deren Einstellungen dar.

Popup-Menüs

Popup-Menüs ermöglichen den schnellen Zugriff auf Aktionen. Mit dem Popup-Menü können Sie Elemente ausschneiden, kopieren, umbenennen und löschen, außerdem eine E-Mail senden oder eine Datei an ein anderes Gerät übertragen.

Um ein Popup-Menü zu öffnen, **tippen** und **halten** Sie den Stift auf das betreffende Element. Wenn das Menü geöffnet wird, tippen Sie auf die gewünschte Aktion, oder tippen Sie außerhalb des Menüs, um es ohne Durchführen einer Aktion wieder zu schließen.

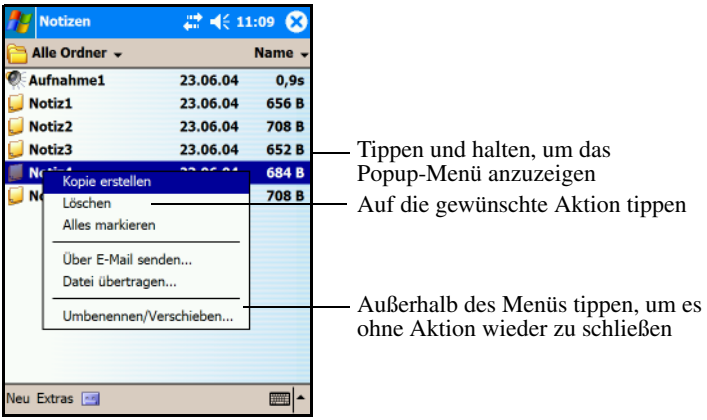

Erstellen von Informationen

Über den Bildschirm *Heute* können Sie neue Informationen erstellen, beispielsweise:

- Termine
- Kontakte
- Nachrichten
- Excel Arbeitsmappen
- Notizen
- Aufgaben
- Word Dokumente

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Heute*, und dann unten im Bildschirm auf *Neu*.
2. Tippen Sie auf die Option für das neu zu erstellende Element.
3. Tippen Sie auf *OK*, wenn das neue Element erstellt ist.

Anpassen des Bildschirms „Heute“

Über die Option *Einstellungen* für den Bildschirm *Heute* können Sie Folgendes tun:

- Ein Bild als Hintergrund hinzufügen
- Die Informationen auswählen, die auf dem Bildschirm *Heute* erscheinen sollen
- Den Hintergrund für den Bildschirm *Heute* auswählen
- Die Reihenfolge der Informationen festlegen
- Festlegen, wann der Bildschirm *Heute* angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *Heute*.
2. Wählen Sie die Option *Anderes Bild als Hintergrund verwenden*.

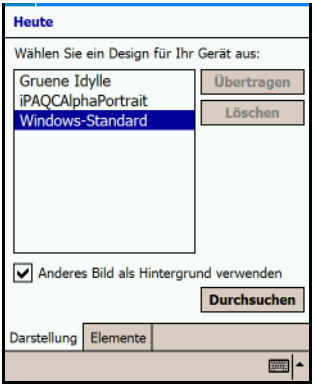

3. Tippen Sie auf *Durchsuchen*, um ein Bild im Datei Explorer auszuwählen.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte *Elemente*, um die Informationen im Bildschirm *Heute* auszuwählen oder ihre Reihenfolge zu ändern.

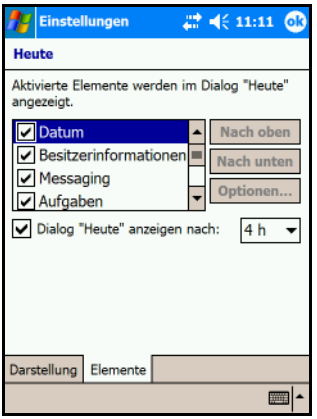

5. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.
6. Tippen Sie auf *Nach oben* oder *Nach unten*, um die Reihenfolge der Elemente im Bildschirm *Heute* zu ändern.

Hinweis: Die Position des *Datums* im Bildschirm *Heute* können Sie nicht verändern.

---

7. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil im *Dialog "Heute" anzeigen nach*, um die Zeitspanne einzustellen, nach deren Ablauf der Bildschirm *Heute* eingeblendet wird.
8. Tippen Sie auf *OK*.

Ändern der Bildschirmausrichtung

Sie können die Bildschirmausrichtung des Pocket PC vom Hoch- in das Querformat ändern.

So ändern Sie die Bildschirmausrichtung Ihres Pocket PC:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Touchscreen*.
2. Tippen Sie auf *Hochformat*, *Querformat (rechtshändig)* oder *Querformat (linkshändig)*.

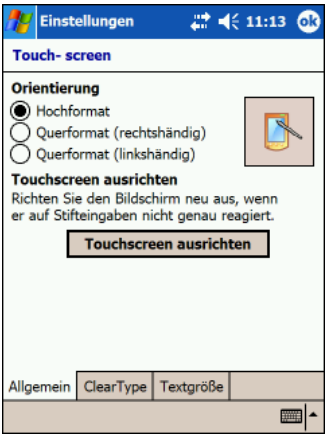

3. Tippen Sie auf *OK*.

Alternative: Halten Sie die Taste **Kalender** zwei Sekunden lang gedrückt, um zwischen Hoch- und Querformat umzuschalten.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

Sie können jede Anwendung auf Ihrem iPAQ Pocket PC aus dem Menü *Start* öffnen.

Hinweis: Sie können eine Anwendung auch öffnen, indem Sie sie einer der Quick Launch-Tasten zuordnen. Zum Zuordnen von Quick Launch-Tasten tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Einstellungen* > *Privat* > *Tasten*.

So öffnen Sie eine Anwendung:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme*.
2. Tippen Sie auf den Titel oder das Symbol der gewünschten Anwendung.

Um eine geöffnete Anwendung zu minimieren, tippen Sie auf das Symbol *x* oben rechts im Bildschirm.

Schließen Sie Anwendungen manuell oder über iTask.

Hinweis: Anwendungen werden je nach verfügbarem Arbeitsspeicher automatisch geschlossen.

Schließen mit iTask

1. Drücken Sie die *iTask*-Taste (Quick Launch-Taste 4 rechts unten am Gerät).
2. Tippen Sie auf das zu schließende Programm, und halten Sie den Stift gedrückt.
3. Tippen Sie im Popup-Menü auf *Diese Aufgabe schließen*.

Manuelles Schließen

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Speicher* > Registerkarte *Ausgeführte Programme*.
2. Tippen Sie auf *Alle beenden*, oder wählen Sie eine Anwendung aus, und tippen Sie auf *Beenden*.

Hinweis: Um ein gerade ausgeführtes Programm in den Vordergrund zu bringen, tippen Sie auf *Aktivieren*.

Installieren von Anwendungen

Sie können Anwendungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC folgendermaßen installieren:

- Mithilfe von Microsoft ActiveSync von Ihrem PC
- Von Ihrem iPAQ Pocket PC, falls die Anwendungsdatei die Dateierweiterung .cab aufweist
- Von Ihrem iPAQ Pocket PC oder Ihrem PC, indem Sie eine Anwendungsdatei mit der Dateierweiterung .exe oder .cef kopieren

So installieren Sie Anwendungen auf Ihrem Pocket PC:

1. Verbinden Sie Ihren Pocket PC mithilfe der HP Dockingstation mit Ihrem PC.
2. Folgen Sie den Anleitungen des Installationsassistenten des Programms, das Sie installieren möchten.
3. Sehen Sie am Display des Pocket PC nach, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

Löschen von Anwendungen

So löschen Sie Anwendungen von Ihrem Pocket PC:

1. Wählen Sie *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Programme entfernen*.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Programme, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf *Entfernen*.

Hinweis: Durch das Entfernen einer Anwendung von Ihrem Pocket PC erhöhen Sie auf dem Gerät den verfügbaren Platz im Datenspeicher (zum Speichern von Daten und Dokumentdateien) und im Programmspeicher (zum Ausführen von Programmen).

Sichern von Daten

Mit iPAQ Backup oder der Microsoft ActiveSync Sicherungsfunktion können Sie Daten des iPAQ Pocket PC sichern und wiederherstellen.

Hinweis: Auf Ihrem iPAQ Pocket PC ist iPAQ Backup vorinstalliert. Bevor Sie jedoch Sicherungen mit ActiveSync durchführen können, müssen Sie ActiveSync auf Ihrem PC installieren.

Um das Risiko eines Datenverlusts zu verringern, sollten Sie die Daten regelmäßig sichern. Weitere Informationen zum Sichern von Daten finden Sie unter „Verwenden von iPAQ Backup zum Sichern/Wiederherstellen“ in Kapitel 6.

Verwenden des Ordners „iPAQ File Store“

Sie können im Ordner „iPAQ File Store“ Programme installieren und Dateien speichern. Auf den iPAQ File Store greifen Sie mit dem Datei Explorer auf dem iPAQ Pocket PC zu.

Programme und Dateien im iPAQ File Store werden im ROM gespeichert und gehen bei einem vollständigen Reset Ihres iPAQ Pocket PC oder bei einer vollständigen Entladung des Akkus nicht verloren.

ACHTUNG: Wenn Sie HP ProtectTools aktiviert und Ihre PIN oder das Kennwort vergessen haben, führt ein Reset des Geräts dazu, dass die Daten im iPAQ File Store verloren gehen. Weitere Informationen über HP ProtectTools finden Sie in Kapitel 7, „Verwenden von Sicherheitsmerkmalen“.

Einige Geräte sind auch mit High Speed File Store ausgestattet, einer schnelleren Version von iPAQ File Store. Wenn Ihr iPAQ Pocket PC über mehr als 30 MB File Store Speicherplatz verfügt, handelt es sich dabei um den High Speed File Store. Um festzustellen, wie viel File Store Speicher auf Ihrem Gerät vorhanden ist, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Speicher* > Registerkarte *Speicherkarte*. Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld *iPAQ File Store*. Bei einem Speicherplatz von 30 MB oder mehr verfügen Sie über den High Speed File Store.

So speichern Sie im iPAQ File Store oder im High Speed File Store:

1. Kopieren Sie die zu sichernden Dateien.
2. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer* > *Mein Gerät* > *iPAQ File Store*.
3. Fügen Sie die ausgewählten Dateien ein.

ACHTUNG: Wenn Sie iPAQ File Store formatieren, dürfen Sie keinen Hard- oder Soft-Reset ausführen. Andernfalls funktioniert Ihr Pocket PC möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen zum Formatieren von iPAQ File Store finden Sie unter „Ausführen eines Hard-Reset“ in Kapitel 1.

Hinweis: Bevor Sie Dateien im Ordner „iPAQ File Store“ speichern, sollten Sie feststellen, wie viel Speicher im Ordner frei ist. Um den freien Speicherplatz anzuzeigen, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *Speicher* > Registerkarte *Speicherkarte*, und wählen Sie dann *iPAQ File Store* aus dem Dropdown-Menü.

5

Einführung in die Eingabemethoden

Verwenden von Eingabesoftware

Um Informationen in Ihren Pocket PC einzugeben, können Sie auf die Tastatur tippen oder mit dem Buchstabenerkenner, Microsoft Transcriber oder Strichzugerkenner in den einzelnen Anwendungen schreiben. Zeichnen und schreiben mit dem Stift können Sie in der Anwendung *Notizen* und auf der Registerkarte *Notizen* der Anwendungen *Kalender, Kontakte* und *Aufgaben*.

ACHTUNG: Verwenden Sie immer einen Pocket PC Stift, um Beschädigungen am Display zu vermeiden. Verwenden Sie **niemals** einen Schreibstift, metallischen Zeigestock oder Ähnliches.

Hinweis: Microsoft Transcriber ist ein kostenfreies Programm, das Sie von der Microsoft Website herunterladen können.

Ändern der Wortvorschlagsoptionen

Während Sie tippen oder schreiben, schlägt der Pocket PC in einem Feld oberhalb der Tastatur, des Buchstabenerkenners oder des Strichzugerkenners Wörter vor, nicht jedoch im Transcriber.

Sie legen fest:

- ob Wörter vorgeschlagen werden
- wie viele Buchstaben Sie eingeben, bevor ein Vorschlag erfolgt
- wie viele Wörter pro Eintrag vorgeschlagen werden

So ändern Sie die Einstellungen der Wortvorschlagsoptionen:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *Eingabe*.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte *Wortvervollständigung*.

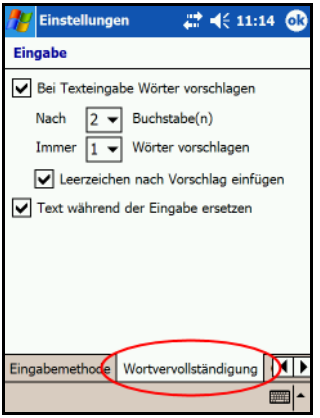

3. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil bei der Buchstabenoption, und wählen Sie aus, wie viele Buchstaben Sie eingeben möchten, bevor ein Wort vorgeschlagen wird.

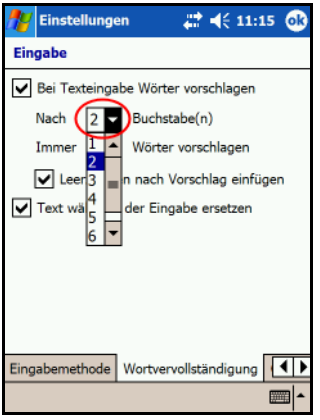

4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil bei der Wortoption, und wählen Sie aus, wie viele Wörter vorgeschlagen werden sollen.

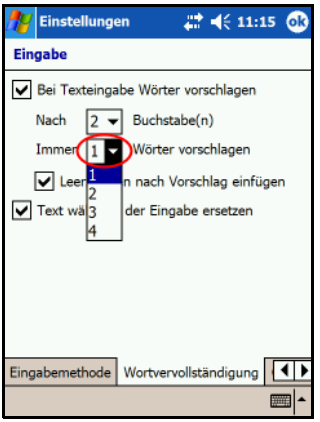

5. Tippen Sie auf *OK*.

Hinweis: Wenn Sie keine Vorschläge wünschen, tippen Sie auf das Kontrollkästchen *Bei Texteingabe Wörter vorschlagen*, um die Option zu deaktivieren.

Verwenden der Tastatur auf dem Bildschirm

Sie können auf der am Bildschirm dargestellten Tastatur mit dem Stift Buchstaben, Ziffern und Symbole eintippen, um gedruckten Text einzugeben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben dem Symbol *Eingabebereich*.

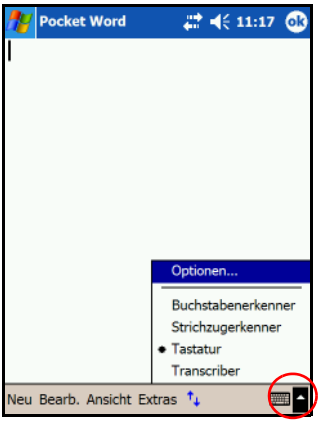

2. Tippen Sie auf *Tastatur*. Am Display wird eine Tastatur eingeblendet.

Hinweis: Um Symbole anzuzeigen, tippen Sie auf die *123*-, die *Sym*- oder die *Umschalttaste*.

---

3. Tippen Sie auf einen Buchstaben, ein Symbol oder eine Ziffer, um Daten einzugeben.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Schreiben mit dem Stift und dem Buchstabenerkenner

Mit dem Stift und dem Buchstabenerkenner können Sie Buchstaben, Ziffern und Symbole auf das Display schreiben. Stellen Sie Wörter und Sätze zusammen, indem Sie Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Symbole (123) nach folgender Anleitung schreiben.

So schreiben Sie mit dem Stift und dem Buchstabenerkenner:

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben dem Symbol *Eingabebereich*.
2. Tippen Sie auf *Buchstabenerkenner.*
3. Schreiben Sie einen Buchstaben oder ein Symbol zwischen der gestrichelten Linie und der Grundlinie.
   - ❏ Zur Anzeige in Großbuchstaben schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *ABC*.
   - ❏ Zur Anzeige in Kleinbuchstaben schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *abc*.
   - ❏ Zur Anzeige von Zahlen oder Symbolen schreiben Sie zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *123*.

Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.

Hinweis: Damit der Buchstabenerkenner effektiv arbeiten kann, müssen die Zeichen zwischen der gestrichelten Linie und der Grundlinie geschrieben werden.

- Bei Buchstaben wie „p“ muss der obere Teil zwischen gestrichelter Linie und Grundlinie liegen und die Unterlänge unter der Grundlinie.
- Bei Buchstaben wie „b“ muss der untere Teil zwischen gestrichelter Linie und Grundlinie liegen und die Oberlänge über der gestrichelten Linie.

Hinweis: Um die Online-Hilfe zur Verwendung des Buchstabenerkenners anzuzeigen, öffnen Sie das Programm, und tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

Schreiben mit dem Stift und dem Microsoft Transcriber

Mit dem Stift und dem Microsoft Transcriber können Sie Buchstaben, Ziffern und Symbole auf eine beliebige Stelle des Displays schreiben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben dem Symbol *Eingabebereich*.
2. Tippen Sie auf *Transcriber*. Der Bildschirm *Transcriber-Einführung* wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf *OK*.
4. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf *Neu*.
5. Schreiben Sie auf das Display. Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.

Hinweis: Um Transcriber Ihre Handschrift zu „lehren“, tippen Sie auf das Symbol *a* am unteren Bildschirmrand, um den Bildschirm *Buchstabenformen* aufzurufen. Befolgen Sie dort die Anleitungen.

Schreiben mit dem Stift und dem Strichzugerkenner

Sie können mit dem Stift und dem Strichzugerkenner Buchstaben, Ziffern und Symbole schreiben. Stellen Sie Wörter und Sätze zusammen, indem Sie Buchstaben und Ziffern in bestimmte Bereiche schreiben.

1. Tippen Sie in einer beliebigen Anwendung auf den Aufwärtspfeil neben der Schaltfläche *Eingabebereich*.
2. Tippen Sie auf *Strichzugerkenner*.
3. Schreiben Sie ein Wort, einen Buchstaben oder ein Symbol zwischen die Markierungen.

   ❏ Um Text einzugeben, schreiben Sie einen Buchstaben zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung *abc*.

   ❏ Um Zahlen oder Symbole einzugeben, schreiben Sie eine Zahl oder ein Symbol zwischen die Markierungen mit der Bezeichnung **123**.

   Das Geschriebene wird in Text umgewandelt.

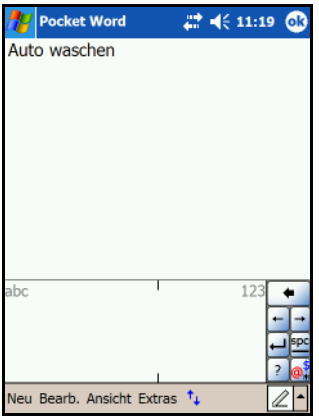

Zeichnen und Schreiben auf dem Display

Zeichnen und schreiben Sie wie mit einem Bleistift auf dem Display im Programm Notizen oder auf der Registerkarte *Notizen* in den Programmen Kalender, Kontakte oder Aufgaben.

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Notizen* > *Neu*.
2. Zeichnen und schreiben Sie auf dem Display.
3. Tippen Sie auf das *Stiftsymbol*.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Umwandeln von Handschrift in Text

Sie können Ihre Handschrift in Text umwandeln, wenn Sie mit dem Stift im Programm Notizen oder in den folgenden Anwendungen auf der Registerkarte *Notizen* schreiben:

- Kalender
- Kontakte
- Aufgaben

So wandeln Sie Handschrift in Text um:

1. Tippen Sie im Menü *Start* auf *Notizen*, oder tippen Sie auf die Registerkarte *Notizen* in Kalender, Kontakte oder Aufgaben.
2. Tippen Sie auf eine Notiz, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf *Extras*.
4. Tippen Sie auf *Erkennen*.

Hinweis: Um ein bestimmtes Wort oder eine Wortkette umzuwandeln, markieren Sie es bzw. sie, bevor Sie auf *Erkennen* tippen. Nicht erkannte Wörter werden nicht umgewandelt.

---

5. Tippen Sie auf *OK*.

6

Anwendungen

Software, die auf dem HP iPAQ Pocket PC zur Verfügung steht

Die im Folgenden vorgestellten Softwareprogramme sind auf dem iPAQ Pocket PC vorinstalliert. Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Software finden Sie in den Online-Hilfedateien auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Um auf diese Hilfedateien zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Hilfe* und wählen dort eine Anwendung aus.

Darüber hinaus enthält das Hilfedokument *Microsoft Pocket PC Grundlagen* Anleitungen zur Bedienung des Pocket PC. Zum Zugriff auf *Microsoft Pocket PC Grundlagen* tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Hilfe* > *Pocket PC Grundlagen*.

Hinweis: Wenn der Akku des Pocket PC vollständig entladen wird, werden die vorinstallierten Programme nicht gelöscht.

Um auf die folgenden Programme zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* und dann auf den Namen des Programms oder direkt auf den Bildschirm *Heute*.

Anwendung	Funktion
Microsoft Kalender	Planen von Terminen, Meetings und anderen Ereignissen und Einstellen eines Erinnerungssignals. Die Termine für den laufenden Tag werden im Bildschirm *Heute* angezeigt.
Microsoft Kontakte	Pflegen einer Liste von Freunden und Kollegen mit deren E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
Microsoft Messaging	Empfangen von E-Mails im bzw. Versenden von E-Mails aus dem Posteingang auf Ihrem iPAQ Pocket PC oder Ihrem PC, wenn ActiveSync installiert ist. Sie müssen eine E-Mail-Adresse bei Ihrem Internet Service Provider (ISP) oder Arbeitgeber haben, um E-Mails nutzen zu können.
Microsoft Pocket Internet Explorer	Surfen im Internet und Herunterladen von Seiten durch Synchronisation oder durch Anschluss ans Internet.
Microsoft Aufgaben	Dient zum Verfolgen einer Liste der zu erledigenden Aufgaben.
TodayPanel Lite	Ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Akku-, Speicher-, und Beleuchtungsoptionen auf dem Pocket PC.

Um auf die folgenden Programme zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* > *Programme* und dann auf den Namen des Programms.

Anwendung	Funktion
Microsoft ActiveSync	Synchronisieren der Informationen zwischen dem Pocket PC und dem PC, damit auf beiden die jeweils neuesten Informationen verfügbar sind. Sie müssen ActiveSync auf Ihrem PC installieren, bevor Sie die Dockingstation und den iPAQ Pocket PC an Ihren PC anschließen.
Microsoft Rechner	Durchführen von Berechnungen und Umrechnen von Währungen.
Microsoft Datei Explorer	Zeigt die Dateien an, die sich auf Ihrem iPAQ Pocket PC oder auf Speicherkarten befinden.
Microsoft Suchen	Ermöglicht Ihnen die Suche nach einer bestimmten Datei oder einem bestimmten Dateiordner auf Ihrem iPAQ Pocket PC.
Wie kann ich...?	Beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem iPAQ Pocket PC.
HP Image Zone	Zeigt einzelne Bilder oder Diashows an. Zeigt auch die Bilder von der SD-Speicherkarte einer Digitalkamera an.
HP Mobile Printing	Ermöglicht das mobile Drucken.
Spiele	Enthält Spiele, die für den iPAQ Pocket PC entwickelt wurden.
iPAQ Backup	Ermöglicht das Sichern Ihrer Daten zum Schutz gegen Verlust durch Wegfall der Akkuenergie, versehentliches Löschen oder durch Hardwarefehler.
iTask	Ermöglicht, rasch auf die am häufigsten verwendeten Funktionen Ihres iPAQ Pocket PC zuzugreifen.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Anwendung	Funktion
Microsoft MSN Messenger	Stellt eine Chat-Umgebung zur Verfügung, in der Sie sehen können, wer online ist, Sofortnachrichten senden und empfangen können, eine Konversation in Echtzeit mit einer Gruppe von Kontakten halten können, Kontakten mitteilen können, dass Sie zur Zeit nicht erreichbar sind und Kontakte daran hindern können, Ihren Status einzusehen bzw. Ihnen Nachrichten zu senden.
Microsoft Notizen	Erstellen handgeschriebener oder getippter Notizen, Zeichnungen und Sprachmemos.
Microsoft Pocket Excel	Erstellen und Bearbeiten von Arbeitsmappen oder Anzeigen und Bearbeiten von auf dem PC erstellten Arbeitsmappen.
Microsoft Pocket MSN	Ermöglicht Ihnen, eine Vielzahl von beliebten MSN-Diensten für Ihren Pocket PC zu abonnieren.
Microsoft Pocket Word	Erstellen neuer Dokumente oder Anzeigen und Bearbeiten von auf dem PC erstellten Word Dokumenten.
Druck-Manager	Ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Druckaufträge.
Microsoft Terminaldiensteclient	Anmelden auf Ihrem PC und Verwenden aller darauf verfügbaren Programme vom Pocket PC aus (Windows 2000 und XP oder später).
Microsoft Windows Media Player 9	Abspielen digitaler Audio- und Videodateien im Windows Media- oder MP3-Format auf Ihrem Gerät.

Um auf die folgenden Programme zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* und dann auf den Namen des Programms.

Anwendung	Funktion
Tasten	Ermöglicht Ihnen, die Quick Launch-Tasten zum Öffnen der am häufigsten verwendeten Programme zu programmieren, die Funktionsweise der Aufwärts-/Abwärts-Taste anzupassen und alle Tasten außer dem Ein/Aus-Schalter zu sperren, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht versehentlich aktiviert wird.
HP ProtectTools	Stellt Softwaresicherheit auf dem Pocket PC bereit, um dem Risiko des Verlusts wichtiger Daten vorzubeugen. Ermöglicht Ihnen, Ihre Daten mit Ihrem Fingerabdruck (auf einigen Modellen nicht verfügbar), einer PIN und/oder einem Kennwort zu schützen.
Eingabe	Zum Festlegen Ihrer Eingabemethode, zum Anpassen der Wortvervollständigungsoptionen und zum Definieren Ihres Eingabestils.
Menüs	Zum Anpassen des Startmenüs oder Einrichten eines neuen Menüs.
Besitzerinformationen	Zur Eingabe von persönlichen Informationen, um Ihren Pocket PC unverwechselbar zu machen.
Sounds & Benachrichtigungen	Zum Aktivieren/Deaktivieren von Klängen für diverse Optionen, wie zum Beispiel Ereignisse, Programme, Tippfunktionen und Tasten, sowie zum Festlegen, wann Benachrichtigungen erfolgen.
Heute	Zum Wählen eines Designs für den Hintergrund des Bildschirms *Heute* und zum Festlegen, welche Elemente auf dem Bildschirm *Heute* erscheinen.

Um auf die folgenden Programme zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* und dann auf den Namen des Programms.

Anwendung	Funktion
Info	Gibt an, welche Version der Software Windows Mobile 2003 auf Ihrem iPAQ Pocket PC installiert ist und liefert Informationen über Ihre Geräte-ID und zutreffende Urheberrechte.
Audio	Zum Festlegen von Audioeinstellungen.
Beleuchtung	Ermöglicht Änderungen von Beleuchtungseinstellungen des Pocket PC, zum Beispiel Helligkeit, und Energiesparfunktionen für Akku und externe Stromversorgung.
Zertifikate	Ermöglicht Ihnen, persönliche Zertifikate zu verwenden, um sich gegenüber Dritten sicher zu identifizieren, und liefert Informationen über vorinstallierte Stammzertifikate.
Uhren & Alarme	Zum Wählen von Zeitzonen, Zeiten und Datumseinstellungen für Zuhause und Unterwegs und zum Einrichten von Alarmfunktionen.
Registrieren	Der HP Certificate Enroller ermöglicht Ihnen, Zertifikate von der HP Website herunterzuladen, wenn Sie entsprechend autorisiert sind.
HP Bestands-Manager	Listet detaillierte Informationen über Ihr System und seine Konfiguration auf.
HP Profile	Ermöglicht es dem Benutzer, Alarme zu ändern (Klingeltyp und -ton bzw. Vibrationsmodus). Wenn Sie sich zum Beispiel in einer Besprechung befinden, können Sie den Klingeltyp für eingehende Anrufe auf Vibrationsmodus stellen.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Anwendung	Funktion
iTask-Einstellungen	Zum Festlegen der Einstellungen, die beim Drücken der iTask-Taste auf der Vorderseite des Geräts angezeigt werden.
Speicher	Zum Überprüfen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät oder einer Speicherkarte zur Verfügung steht. Ermöglicht Ihnen auch, zu überprüfen, welche Programme zur Zeit ausgeführt werden und diese zu beenden oder zu aktivieren.
Stromversorgung	Zum Anzeigen der verbleibenden Energie des Akkus und der Reservebatterie in Ihrem Gerät, zum Festlegen der automatischen Abschaltzeit bei Nichtverwendung und zum Festlegen der Standbyzeit.
Ländereinstellungen	Zum Festlegen der in Ihrem Gerät verwendeten Sprache sowie einer Reihe weiterer regionaler Vorgaben, z. B. der Art und Weise, wie Zahlen, Währung, Zeit und Datum angezeigt werden.
Programme entfernen	Zum Deinstallieren von Programmen, die Sie selbst installiert haben.
Touchscreen	Zum Festlegen der Bildschirmausrichtung, zum Aktivieren von Clear Type und zum Definieren der Größe, in der Text auf dem Display dargestellt wird.
Selbsttest	Zum Ausführen eines einfachen Diagnosetests auf dem Gerät.

Um auf die folgenden Programme zuzugreifen, tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* und dann auf den Namen des Programms.

Anwendung	Funktion
Übertragen	Ermöglicht Ihnen, festzulegen, ob alle eingehenden Infrarotübertragungen automatisch empfangen werden.
Bluetooth	Zum Ein- oder Ausschalten von Bluetooth bzw. zum Aufbauen einer neuen Bluetooth-Verbindung.
Bluetooth Phone Manager	Verwaltet Internetverbindungen für Ihren Pocket PC im Zusammenhang mit Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Mobilfunknetzbetreiber. Vereinfacht auch das Bluetooth-Kopplungsverfahren zwischen Ihrem Pocket PC und Ihrem Mobiltelefon.
Microsoft Verbindungen	Zum Verbinden Ihres Pocket PC mit dem Internet und Intranet, um in Websites zu blättern, zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Synchronisieren von Daten mit ActiveSync.
iPAQ Wireless	Ermöglicht die zentrale Steuerung aller Wireless-Funktionen auf dem Pocket PC. Erlaubt das Ein- und Ausschalten aller Wireless-Funktionen und das Konfigurieren der Einstellungen für Wireless Local Area Network (WLAN), Bluetooth, usw.
LEAP	Zum Festlegen von LEAP-Verbindungseinstellungen, falls Ihr Netzwerk dieses Sicherheitsprotokoll unterstützt.
Netzwerkkarten	Zum Konfigurieren Ihrer Netzwerkkarten, wenn Sie Ihre Netzwerkkarte an zwei Orten, z. B. im Büro und zu Hause, verwenden.

Installieren von Anwendungen

Sie können Anwendungen auf Ihrem iPAQ Pocket PC folgendermaßen installieren:

- Mithilfe von Microsoft ActiveSync von Ihrem PC
- Von Ihrem iPAQ Pocket PC, falls die Anwendungsdatei die Dateierweiterung .cab aufweist
- Von Ihrem iPAQ Pocket PC oder Ihrem PC, indem Sie eine Anwendungsdatei mit der Dateierweiterung .exe oder .cef kopieren

So installieren Sie Anwendungen auf Ihrem Pocket PC:

1. Verbinden Sie Ihren Pocket PC mithilfe der HP Dockingstation mit Ihrem PC.
2. Folgen Sie den Anleitungen des Installationsassistenten des Programms, das Sie installieren möchten.
3. Sehen Sie am Display des Pocket PC nach, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

Entfernen von Anwendungen

So entfernen Sie Anwendungen von Ihrem Pocket PC:

1. Wählen Sie *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Programme entfernen*.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Programme, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf *Entfernen*.

Hinweis: Durch das Entfernen von Anwendungen von Ihrem Pocket PC erhöhen Sie auf dem Gerät den verfügbaren Platz im Datenspeicher (zum Speichern von Daten und Dokumentdateien) und im Programmspeicher (zum Ausführen von Programmen).

Verwenden von TodayPanel Lite

TodayPanel Lite ist ein Plug-In für den Bildschirm *Heute*, mit dem Sie rasch eine Vielzahl von Optionen anzeigen und ändern können. Folgende Optionen können Sie ändern:

Symbol	Name	Beschreibung
	TodayPanel Lite	Ändern der Optionen von TodayPanel Lite bzw. der Einstellungen des Bildschirms *Heute*.
	Akkuenergie	Anzeige der verbleibenden Akkuenergie, Einstellen der Standbyzeit, Festlegen der Zeitdauer vor dem Ausschalten des Pocket PC, Festlegen des Aufladens über USB.
	Hauptspeicher	Anzeigen der Größe des verfügbaren Hauptspeichers auf dem Pocket PC. Außerdem können Sie von diesem Bildschirm aus alle ausgeführten Programme anzeigen, aktivieren und stoppen.
	Speicher auf Speicherkarte	Anzeigen der Größe des verfügbaren Speicherplatzes auf der Speicherkarte und des Speicherplatzes, der dem iPAQ File Store zugeordnet wurde. Außerdem können Sie von diesem Bildschirm aus alle ausgeführten Programme anzeigen, aktivieren und stoppen.
	Beleuchtung	Anzeigen und Ändern der Beleuchtungsoptionen für den Pocket PC.

Um TodayPanel Lite zu verwenden, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das jeweilige Symbol. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie auf *OK*.

Mit TodayPanel Lite können Sie die Symbole auch in einem kompakten Modus anzeigen, wie hier abgebildet, so dass auf dem Bildschirm *Heute* mehr Platz frei bleibt. Außerdem können Sie die Anzeigeeinstellungen für den Speicher dahingehend ändern, dass Prozentsätze anstelle von Dateigrößen angezeigt werden.

So wechseln Sie in den Kompaktmodus:

1. Tippen Sie auf *Optionen*, um die Anwendung TodayPanel Lite zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Listenfeld *Anzeigemodus*, und wählen Sie *Kompakt*.
3. Tippen Sie auf *Farbe*, um die Farbe der Leiste zu ändern, und tippen Sie auf *OK*.

So zeigen Sie den Speicherplatz als Prozentsatz an:

1. Tippen Sie auf *Optionen*, um die Anwendung TodayPanel Lite zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Listenfeld *Arbeitsspeicher anzeigen als* oder das Listenfeld *Speicher anzeigen als*, und wählen Sie die Option zur Anzeige des Prozentsatzes.
3. Tippen Sie auf *OK*.

So entfernen Sie TodayPanel Lite vom Bildschirm *Heute*:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Symbol *Heute* > Registerkarte *Elemente*.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *TodayPanel*, und tippen Sie auf *OK*.

Verwenden von HP Image Zone

Mit HP Image Zone können Sie Bilder von Ihrem iPAQ Pocket PC anzeigen und weitergeben. Außerdem können Sie Bilder direkt vom Pocket PC drucken, senden, aufnehmen, per E-Mail versenden oder in Diashows anordnen, um sie an Freunde und Verwandte weiterzugeben.

Wenn Sie HP Image Zone starten, werden die folgenden Symbole am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

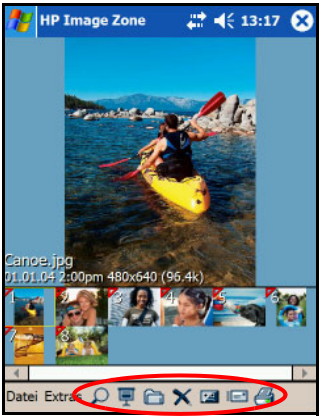

Symbol	Funktion
	Tippen, um das Foto als Vollbild anzuzeigen.
	Tippen, um den Diashowmodus zu starten.
	Tippen, um den Ordner zu wechseln.
	Tippen, um das Foto zu löschen.
	Tippen, um einen Soundclip aufzunehmen und dem Foto zuzuordnen.
	Tippen, um das Foto auf dem bevorzugten Weg zu senden.
	Tippen, um auf die bevorzugte Weise zu drucken.

Anzeigen von Miniaturbildern der Fotos

So zeigen Sie ein Foto an:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.

Hinweis: Der Viewer wird standardmäßig im Durchsuchen-Modus geöffnet. Im Durchsuchen-Modus werden Miniaturbilder der Fotos im aktuellen Ordner angezeigt.

---

2. Tippen Sie auf das Miniaturbild eines Fotos, um es auszuwählen. Daraufhin werden eine Vorschau und Informationen zu dem Foto angezeigt.

Hinweis: Achten Sie bei der Anzeige von Fotos in HP Image Zone darauf, dass die Bildlaufleiste ganz nach links verschoben wurde. Andernfalls können Sie die anderen Fotos in der Miniaturbild-Ansicht möglicherweise nicht sehen.

So zeigen Sie Fotos aus einem anderen Ordner an:

1. Tippen Sie in der Befehlsleiste auf *Datei* und dann auf *Öffnen*.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie auf *OK*. In HP Image Zone werden die Fotos aus dem neuen, von Ihnen ausgewählten Ordner angezeigt.

Anzeigen eines Fotos als Vollbild

So zeigen Sie ein Foto als Vollbild an und vergrößern/verkleinern den Zoom:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Wählen Sie das Foto aus, indem Sie auf die entsprechende Miniaturansicht tippen.
3. Tippen Sie auf das Vorschaufenster, oder tippen Sie auf *Extras* > *Bild anzeigen*.
4. Vergrößern oder verkleinern Sie den Zoom mithilfe der Schaltflächen der Symbolleiste. Wenn die Fotos zu groß sind und nicht vollständig auf dem Display angezeigt werden, können Sie andere Teile des Fotos anzeigen, indem Sie den Stift auf dem Display ziehen.
5. Tippen Sie auf *OK*, um das Fenster *Bild anzeigen* zu schließen.

Anzeigen einer Diashow

Sie können eine Diashow der Fotos in einem festgelegten Ordner anzeigen.

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Diashow anzeigen*.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um die Bildschirm-Bedienelemente anzuzeigen. Dann können Sie die Bildschirm-Bedienelemente verwenden, um in den Dias vor- und zurückzublättern oder die Diashow zu beenden.

Sie können die folgenden Diashow-Anzeigeoptionen steuern:

- *Ablauf* – Reihenfolge, in der die Fotos angezeigt werden
- *Verzögerung* – Zeitspanne, während der ein Foto angezeigt wird, bevor das nächste Foto erscheint
- *Drehung* – In der Diashow können die Fotos automatisch gedreht werden, damit sie das Display vollständig ausfüllen.
- *Übergangseffekte* – Wie die Fotos in der Diashow ein- und ausgeblendet werden

So ändern Sie die Diashow-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Einstellungen* > Registerkarte *Diashow.*
3. Wählen Sie die Einstellungen und Effekte, die Sie in der Diashow verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf *OK*, um das Menü zu verlassen.

Drucken von Fotos

Sie können Bilder aus HP Image Zone mithilfe des Druck-Managers drucken.

So drucken Sie ein Bild:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Wählen Sie das Bild aus, das gedruckt werden soll, indem Sie auf die entsprechende Miniaturansicht tippen.
3. Tippen Sie auf *Datei* > *Drucken*.
4. Wählen Sie *Druck-Manager* oder *HP Instant Share Printing*, und tippen Sie auf *Weiter.*
5. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zum Drucken des Bildes.

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von iPAQ Image Zone wünschen, tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone* > *Hilfe*.

Versenden von Fotos per E-Mail

Mit HP Image Zone können Sie Fotos per E-Mail an Ihre Freunde und Verwandten senden. So senden Sie Fotos als E-Mail-Anhang:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Wählen Sie das Foto aus, das Sie per E-Mail senden möchten.
3. Tippen Sie unten im Bildschirm auf das E-Mail-Symbol.
4. Tippen Sie auf *E-Mail-Anhang*, dann auf *Weiter.*
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie dann auf *Senden*.

Zuordnen einer Klangdatei zu einem Foto

So fügen Sie Klang zu einem Foto hinzu:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Wählen Sie das Foto, dem Sie eine Klangdatei zuordnen möchten, indem Sie auf das entsprechende Miniaturbild tippen.
3. Tippen Sie in der Befehlsleiste unten im Bildschirm auf das Symbol *Kassette*.
4. Tippen Sie in der Symbolleiste *Klang* auf die Schaltfläche *Aufnehmen*.

Symbol	Name	Funktion
	Aufnehmen	Startet die Aufnahme von Klang.
	Stoppen	Stoppt die aktuelle Aufnahme.
	Wiedergabe	Spielt den aufgenommenen Klang ab, der einem ausgewählten Foto zugeordnet wurde.
	Löschen	Löscht den aufgenommenen Klang, der einem ausgewählten Foto zugeordnet wurde.

5. Sprechen Sie in das Mikrofon, oder nehmen Sie den Klang auf, den Sie dem Foto zuordnen möchten.
6. Tippen Sie in der Symbolleiste *Klang* auf die Schaltfläche *Stoppen*.

Für alle Fotos, denen eine Klangdatei zugeordnet wurde, wird in der Miniaturansicht ein Lautsprechersymbol angezeigt.

So ändern Sie die Audiooptionen:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *HP Image Zone*.
2. Tippen Sie in der Befehlsleiste unten im Bildschirm auf *Extras*.
3. Tippen Sie auf *Einstellungen* > Registerkarte *Audio*.
4. Wählen Sie Ihre Audiooptionen.
   - ❏ **Codec-Einstellungen:** PCM oder GSM 6.10.
     - ◆ Das Format GSM 6.10 gewährleistet eine gute Qualität bei der Sprachaufnahme und beansprucht weit weniger Speicherplatz als PCM (Pulse Code Modulation).
     - ◆ Das Format PCM bietet eine bessere Klangqualität, beansprucht aber möglicherweise bis zu 86 Mal mehr Speicherplatz als entsprechende Aufnahmen im Format GSM 6.10.
   - ❏ **Format:** Wählen Sie die Klangqualität. Eine höhere Klangqualität beansprucht mehr Speicherplatz.
5. Tippen Sie auf *OK*, um dieses Menü zu verlassen.

Sichern und Wiederherstellen

Mit iPAQ Backup oder der Microsoft ActiveSync Sicherungsfunktion können Sie Daten des iPAQ Pocket PC sichern und wiederherstellen.

Hinweis: Auf Ihrem iPAQ Pocket PC ist iPAQ Backup vorinstalliert. Bevor Sie jedoch Sicherungen mit ActiveSync durchführen können, müssen Sie ActiveSync auf Ihrem PC installieren.

Um das Risiko eines Datenverlusts zu verringern, sollten Sie die Daten regelmäßig sichern.

ACHTUNG: Beim Wiederherstellen Ihrer Daten werden die aktuellen Daten auf Ihrem iPAQ Pocket PC durch die in der Sicherungskopie gespeicherten Daten ersetzt.

Verwenden von iPAQ Backup zum Sichern/Wiederherstellen

So sichern Sie Ihre Daten mit iPAQ Backup bzw. stellen sie wieder her:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *iPAQ Backup*.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte *Backup* bzw. *Wiederherstellen*.
3. Wählen Sie die zu sichernden bzw. wiederherzustellenden Dateien und Ordner aus.
4. Wählen Sie den Speicherort für die gesicherten Daten aus.
5. Legen Sie Sicherungs- oder Wiederherstellungsoptionen fest, und tippen Sie auf *OK*.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Backup* bzw. *Wiederherstellen* und im folgenden Bildschirm auf *Starten*.

Verwenden von ActiveSync zum Sichern/Wiederherstellen

Mit Microsoft ActiveSync können Sie Daten auf Ihrem HP iPAQ sichern und wiederherstellen. Führen Sie regelmäßig Sicherungen durch, um das Risiko eines Datenverlusts zu minimieren.

Hinweis: Bevor Sie ActiveSync verwenden können, müssen Sie das Programm von der Companion CD installieren.

Schließen Sie alle Programme auf Ihrem iPAQ Pocket PC, bevor Sie Daten sichern oder wiederherstellen.

So sichern Sie Daten bzw. stellen sie wieder her:

1. Verbinden Sie den iPAQ Pocket PC mit Ihrem PC.
2. Öffnen Sie von Ihrem PC Microsoft ActiveSync, indem Sie auf *Start* > *Programme* > *Microsoft ActiveSync* klicken.
3. Klicken Sie in ActiveSync auf *Extras* > *Sichern/Wiederherstellen*.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte *Sichern* bzw. *Wiederherstellen*, und wählen Sie die gewünschten Optionen.
5. Klicken Sie auf *Jetzt sichern* bzw. *Jetzt wiederherstellen*.

Verwenden von iTask

Die Anwendung iTask, auch iPAQ Task Manager genannt, ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen auf Ihrem iPAQ Pocket PC.

Über iTask können Sie bereits ausgeführte Aufgaben/Tasks verwalten, neue Programme starten und mehr. Jede aktuell auf dem Pocket PC ausgeführte Aufgabe wird in einer Liste angezeigt.

Tippen Sie auf eine Aufgabe, um das entsprechende Programm in den Vordergrund zu bringen, oder halten Sie den Stift darauf, um das Menü zum Verwalten der Aufgaben anzuzeigen.

Zum Starten von iTask tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *iTask*.

7

Verwenden von Sicherheitsmerkmalen

Die breite Verwendung von Pocket PCs hat zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität geführt. Nicht abgesicherte oder unzureichend gesicherte Pocket PCs stellen jedoch Risiken bezüglich der Netzwerksicherheit für den Unternehmensarbeitsplatz dar, wenn sie mit einem sicheren Netzwerk verbunden werden.

Wertvolle Informationen könnten an den Netzwerksicherheitsfunktionen vorbei auf unzureichend gesicherten Pocket PCs gespeichert werden. Die Sicherheitsmerkmale von HP ProtectTools stellen Schutzfunktionen auf dem Gerät bereit, um dem Risiko eines Verlusts wichtiger Daten auf dem Pocket PC vorzubeugen.

Verwenden von HP ProtectTools

HP ProtectTools unterstützt den Schutz Ihres Pocket PC, indem es Funktionen zur strengen Authentifizierung und Verschlüsselung von E-Mails, Kalendereinträgen, Kontakten, Notizen, Aufgaben bzw. allen Dateien im Ordner „My Documents“ bereitstellt. Die Anwendung kann auch zum Verschlüsseln der auf Erweiterungskarten gespeicherten Daten verwendet werden.

Wenn Sie HP ProtectTools aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, einen Fingerabdruck zu registrieren oder eine PIN und/oder ein Kennwort für den Zugriff auf den Pocket PC einzugeben. Wenn die Identifizierung mit dem Fingerabdruck fehlschlägt oder Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie auf das Gerät über eine Ersatzfrage und der entsprechenden Antwort zugreifen.

ACHTUNG: HP ProtectTools hilft Ihnen dabei, Ihren Pocket PC und die darauf gespeicherten Daten zu schützen. Wenn der Zugriff auf das Gerät mit den oben beschriebenen Methoden fehlschlägt, ist es nicht möglich, das Gerät zu aktivieren. Sie müssen das Gerät dann auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wobei **alle** Daten auf dem iPAQ Pocket PC, einschließlich der im iPAQ File Store gespeicherten Daten, verloren gehen. Daher sollten Sie sich PIN/Kennwort und Frage/Antwort gut merken.

Einrichten der Sicherheitsfunktionen

Normalerweise müssen Sie die Sicherheitsfunktionen nur einmal einrichten. Später können Sie beliebige Sicherheitseinstellungen ändern, ohne noch einmal das gesamte Setup-Verfahren durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwalten der Sicherheitseinstellungen“ weiter unten in diesem Kapitel.

So richten Sie die Sicherheitsfunktionen auf Ihrem iPAQ Pocket PC ein:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *HP Protect Tools*.
2. Im Bildschirm *Sicherheitskonfiguration* wird die Meldung „Möchten Sie HP ProtectTools Sicherheit auf Ihrem Gerät konfigurieren?“ angezeigt. Tippen Sie auf *Ja*.
3. Treffen Sie im Bildschirm *Sperreinstellungen* Ihre Auswahl für folgende Optionen:
   - ❏ *Gerät sperren* – Schützt das Gerät durch die Aufforderung zur Eingabe der PIN oder des Kennworts zur Authentifizierung des Zugriffs auf den HP iPAQ.
   - ❏ *Abmelden* – Schützt das Gerät durch die Aufforderung zur Eingabe der PIN oder des Kennworts, Beenden aller laufenden Programme und Verschlüsseln Ihrer Daten. Sie können die Zeitdauer nach der letzten Verwendung des Geräts festlegen, nach der die Abmeldung erfolgt und die Daten verschlüsselt werden.

Hinweis: Weil das Verschlüsseln/Entschlüsseln der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollten Sie bei häufiger Benutzung des Geräts ggf. eine längere Zeitdauer festlegen.

---

4. Tippen Sie auf *Weiter*.

5. Wählen Sie im Bildschirm *Entsperreinstellungen* das Verfahren zum Entsperren des Pocket PC aus, und legen Sie die Anzahl der zulässigen Versuche für die jeweilige Einstellung fest:
   - ❏ *Einfache 4-stellige PIN* - eine Zahl mit mindestens vier Stellen
   - ❏ *Kennwort* – eine Kombination aus Ziffern und/oder Buchstaben beliebiger Länge
   - ❏ *Starkes alphanumerisches Kennwort* – mindestens acht Zeichen, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer
   - ❏ *Fingerabdruck* **-** erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks
   - ❏ *Fingerabdruck ODER PIN* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks ODER Eingabe einer PIN mit mindestens vier Stellen
   - ❏ *Fingerabdruck UND PIN* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks UND Eingabe einer PIN mit mindestens vier Stellen
   - ❏ *Fingerabdruck ODER Kennwort* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks ODER Eingabe einer Kombination aus Ziffern und/oder Buchstaben beliebiger Länge
   - ❏ *Fingerabdruck UND Kennwort* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks UND Eingabe einer Kombination aus Ziffern und/oder Buchstaben beliebiger Länge
   - ❏ *Fingerabdruck ODER Starkes Kennwort* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks ODER Eingabe von mindestens acht Zeichen, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer

- ❏ *Fingerabdruck UND Starkes Kennwort* - erfolgreiche Registrierung eines Fingerabdrucks UND Eingabe von mindestens acht Zeichen, davon mindestens je ein Groß- und Kleinbuchstabe und eine Ziffer

---

Hinweis: Die Optionen für das Registrieren von Fingerabdrücken stehen nicht auf allen Modellen zur Verfügung.

---

6. Tippen Sie auf *Weiter.*
7. Im Bildschirm *Einstellungen für die Ersatzabfrage*:
   - ❏ Wählen Sie die Anzahl der Versuche zur richtigen Beantwortung der Ersatzfrage.
   - ❏ Wählen Sie, wie das Gerät reagieren soll, wenn die Frage mit der zulässigen Anzahl von Versuchen nicht richtig beantwortet wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardeinstellung *Warten, bevor Frage wiederholt wird* zu wählen.

   - ❏ Wählen Sie, ob die Sicherheit nach einem Hard-Reset beibehalten werden soll.

Hinweis: Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die auf dem iPAQ Pocket PC gespeicherten Daten auch nach einem Hard-Reset geschützt sind.

---

8. Tippen Sie auf *Weiter.*

9. Im Bildschirm *Verschlüsselungseinstellungen*:
   - ❏ Wählen Sie die Verschlüsselungsstärke.
     - ◆ *Lite* ist der schnellste, aber auch am wenigsten sichere Algorithmus.
     - ◆ *Blowfish* ist sowohl schnell als auch sicher.
     - ◆ *Triple DES* und *AES* sind am sichersten, wobei AES Daten schneller verschlüsselt als Triple DES.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Standardeinstellung *AES* zu verwenden.

   - ❏ Legen Sie fest, welche Daten verschlüsselt werden sollen. Wenn Sie den Ordner „My Documents“ zur Verschlüsselung ausgewählt haben, können Sie auch festlegen, ob Mediendateien (beispielsweise Audio- oder Videodateien) verschlüsselt werden sollen. Das Verschlüsseln und Entschlüsseln von Mediendateien nimmt häufig mehr Zeit in Anspruch als bei anderen Dateitypen.
   - ❏ Wählen Sie, ob der Verschlüsselungsstatus angezeigt werden soll. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie den Verschlüsselungs-/Entschlüsselungs-Vorgang überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verschlüsseln/Entschlüsseln von Daten“ weiter unten in diesem Kapitel.

10. Tippen Sie auf *Weiter*.
11. Tippen Sie im Bildschirm *Sicherheitskonfiguration abgeschlossen* auf *Fortfahren*, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren, die PIN bzw. das Kennwort festzulegen und die Ersatzfrage zu beantworten.
12. Vor der Registrierung Ihres Fingerabdrucks und/oder der Eingabe der PIN oder des Kennworts, werden Sie nach einer Passphrase gefragt. Tippen Sie auf *OK*, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zum Erstellen einer Passphrase.

Hinweis: Sie müssen sich die Passphrase nicht für den täglichen Gebrauch merken, sollten Sie aber für eine zukünftige Verwendung parat haben. Um mehr Informationen über Passphrasen zu erhalten, tippen Sie auf die Schaltfläche *Mehr Informationen...*.

---

13. Tippen Sie auf *OK*.

14. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, streichen Sie mit zwei Fingern über das Gerät, bis Ihnen mitgeteilt wird, dass beide erfolgreich registriert wurden.

Hinweis: Das Fingerabdruck-Lesegerät steht nicht auf allen Modellen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Registrieren von Fingerabdrücken finden Sie weiter unten in diesem Kapitel unter „Verwenden des Fingerabdruck-Lesegeräts“. Es wird empfohlen, dass Sie den Anleitungen im Abschnitt „Verwenden des Fingerabdruck-Lesegeräts“ folgen, um Ihre Fingerabdrücke erfolgreich zu registrieren.

15. Tippen Sie auf *OK*.
16. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die PIN bzw. das Kennwort zur Bestätigung zwei Mal ein.
17. Wählen Sie im Bildschirm *Kennwörter einrichten* die Ersatzfrage aus, indem Sie bei den Fragen auf den nach links bzw. nach rechts gerichteten Pfeil tippen. Geben Sie die Antwort zur Bestätigung zwei Mal ein.
18. Tippen Sie auf *OK*. Ihr iPAQ Pocket PC wird nach wenigen Sekunden automatisch zurückgesetzt. Sie können aber auch auf die Schaltfläche *Gerät zurücksetzen* tippen, um das Gerät unverzüglich zurückzusetzen.

Hinweis: Nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde, werden Sie nach Ihrem Fingerabdruck, der PIN bzw. dem Kennwort gefragt, und Sie können das Gerät erst nach der Eingabe wieder nutzen.

Verwenden des iPAQ Pocket PC mit HP ProtectTools

Entsperren des Pocket PC

So erfolgt die Authentifizierung zum Entsperren des Pocket PC:

- Streichen Sie mit dem Finger über das Gerät, und/oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn die angeforderten Informationen erfolgreich eingegeben wurden, wird das Gerät entsperrt.
- Wenn nach der beim Setup festgelegten Anzahl von Versuchen Ihr Fingerabdruck nicht identifiziert wurde und/oder Sie die PIN bzw. das Kennwort noch immer nicht korrekt eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, die von Ihnen definierte Ersatzfrage zu beantworten. Wenn Sie die Ersatzfrage richtig beantworten, wird das Gerät entsperrt.

Hinweis: Nach der erfolgreichen Authentifizierung werden Sie aufgefordert, falsch eingegebene Authentifizierungsdaten zurückzusetzen. Wenn Sie beispielsweise Ihre PIN vergessen, die Ersatzfrage jedoch richtig beantwortet haben, werden Sie zur Eingabe einer neuen PIN aufgefordert.

- Wenn Sie die Ersatzfrage nicht richtig beantworten und die Option *Warten, bevor Frage wiederholt wird* im Bildschirm *Einstellungen für die Ersatzabfrage* gewählt haben, verlängert sich die Zeitspanne zwischen Ersatzfrage/Antwortversuchen bis zur korrekten Eingabe der Antwort. Wenn Sie die Antwort vollkommen vergessen haben und sie auch bei weiteren Versuchen nicht eingeben können, tippen Sie auf die Schaltfläche *Gerät zurücksetzen*.

ACHTUNG: Wenn Sie auf die Schaltfläche *Gerät zurücksetzen* tippen, gehen alle Daten auf dem Gerät, einschließlich der Daten im iPAQ File Store, verloren. Wenn Sie diese Option wählen, sollten Sie daran denken, dass das Zurücksetzen des iPAQ File Store nach der Initialisierung des iPAQ eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Um Timeouts oder einen Verlust der Energieversorgung zu vermeiden, sollten Sie Ihr Gerät während dieser Zeit an eine externe Stromversorgung anschließen.

Wenn Sie einen Hard-Reset ausführen, statt auf die Schaltfläche *Gerät zurücksetzen* zu tippen, UND die Einstellung *Sicherheit … beibehalten* im Bildschirm *Einstellungen für die Ersatzabfrage* gewählt haben, werden auf dem HP iPAQ die Standardeinstellungen wiederhergestellt, und mit Ausnahme der im iPAQ File Store gespeicherten Daten gehen alle Informationen (Dateien, Einstellungen usw.) verloren. In diesem Fall müssen Sie trotzdem die Ersatzfrage beantworten, um auf den Pocket PC zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Ausführen eines Hard-Reset finden Sie in Kapitel 1, „Einführung in den HP iPAQ Pocket PC“.

Verschlüsseln/Entschlüsseln von Daten

Wenn Ihr iPAQ Pocket PC für eine Zeitspanne ausgeschaltet war, die den beim Setup festgelegten Wert überschreitet, werden Ihre Daten verschlüsselt. Wenn Sie das Gerät einschalten, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Fingerabdruck, der PIN und/oder dem Kennwort zu authentifizieren. Nach der erfolgreichen Authentifizierung werden Ihre Daten entschlüsselt. Je nach der Menge der verschlüsselten Daten kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Entschlüsselung wird jedoch im Hintergrund ausgeführt, und Sie können während dieser Zeit andere Aufgaben auf Ihrem iPAQ Pocket PC durchführen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Entschlüsselungsvorgang zu überwachen:

- Wenn Sie beim Setup im Bildschirm *Verschlüsselungs-einstellungen* die Option *Verschlüsselungsstatus anzeigen* aktiviert haben, wird im HP ProtectTools Fenster der Verschlüsselungsstatus angezeigt.
- Wenn Sie diese Option nicht aktiviert haben, wird die Verschlüsselung/Entschlüsselung im Hintergrund ausgeführt, und Sie können den Pocket PC anderweitig nutzen.
- In beiden Fällen wird während der Entschlüsselung unten im Bildschirm in der Taskleiste ein blaues Schlosssymbol angezeigt. Wird das Symbol nicht mehr angezeigt, ist die Entschlüsselung abgeschlossen. In der Regel reagiert der Pocket PC während der Verschlüsselung/Entschlüsselung langsamer.

Vor einer Synchronisierung mit Microsoft ActiveSync müssen Sie sich authentifizieren und den Abschluss der Entschlüsselung abwarten. Wenn die Entschlüsselung bei Beginn der Synchronisierung noch nicht abgeschlossen ist, wird ActiveSync möglicherweise nicht aufgerufen. Zur Behebung dieses Problems müssen Sie nach dem Abschluss der Entschlüsselung die Verbindung zwischen Gerät und PC trennen und erneut herstellen.

Wenn Sie in ActiveSync die Synchronisierung mit einem Server aktivieren, sollten Sie keinen mobilen Zeitplan zur automatischen Einleitung der Synchronisierung auswählen. Da Authentifizierung und Entschlüsselung beim Einschalten des Pocket PC erforderlich sind, funktioniert die automatische Synchronisierung nicht ordnungsgemäß, wenn HP ProtectTools aktiviert ist. Dieses Problem kann auch bei Verwendung anderer serverbasierter Synchronisierungsprodukte auftreten.

Ändern der HP ProtectTools Einstellungen

Sie können auf einfache Weise Ihre Sicherheitsinformationen ändern. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* unten in der Taskleiste auf das gelbe Schlosssymbol.

Fünf Optionen werden angezeigt:

- Gerät sperren
- Abmelden
- Kennwörter ändern
- Verschlüsselte Ordner verwalten
- Sicherheitseinstellungen verwalten

Gerät sperren

Die Auswahl dieser Option ermöglicht das manuelle Sperren des Pocket PC. Für den erneuten Zugriff auf das Gerät ist eine Authentifizierung erforderlich. Daten und Dateien werden nicht verschlüsselt.

Abmelden

Die Auswahl dieser Option ermöglicht das manuelle Abmelden vom Pocket PC. Für den erneuten Zugriff auf das Gerät ist eine Authentifizierung erforderlich. Daten und Dateien werden verschlüsselt.

Kennwörter ändern

So ändern Sie Ihren registrierten Fingerabdruck, die PIN oder das Kennwort:

1. Tippen Sie auf *Kennwörter ändern*.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Gerät, oder geben Sie die aktuelle PIN bzw. das aktuelle Kennwort ein, um sich zu authentifizieren.
3. Wählen Sie aus, was Sie ändern möchten (Fingerabdruck, PIN/Kennwort oder Frage/Antwort-Paar), und tippen Sie auf die Schaltfläche *Ändern*.
4. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Änderungen vorzunehmen.

Verwalten von verschlüsselten Ordnern

Standardmäßig werden alle Daten im Order „My Documents“ verschlüsselt. Über die Auswahl der Option *Verschlüsselte Ordner verwalten* haben Sie die Möglichkeit, andere Ordner zum Speichern verschlüsselter Daten auszuwählen. Dies kann auch Daten umfassen, die auf Erweiterungskarten gespeichert sind.

So wählen Sie andere Ordner zum Speichern verschlüsselter Daten:

1. Tippen Sie auf *Verschlüsselte Ordner verwalten*.
2. Tippen Sie unten im Bildschirm auf *Verschlüsselter Ordner.*
3. Tippen Sie auf *Hinzufügen*.
4. Geben Sie den Namen, den Speicherort und die geschätzte Größe des zu verschlüsselnden Ordners ein.

Hinweis: Die Größe des Ordners ist die Maximalgröße und kann nicht geändert werden.

---

5. Tippen Sie auf *OK*. Der neue Ordner wird formatiert.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Hinweis: Sie können vorhandene Ordner nicht verschlüsseln.

Weitere Informationen zum Verwalten von verschlüsselten Ordnern finden Sie in der HP ProtectTools Hilfe. Um auf die Hilfe zur Verschlüsselung zuzugreifen, tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol mit dem gelben Schloss, dann in der oberen linken Ecke des Bildschirms *HP ProtectTools* auf das Symbol mit dem gelben Schloss > *Hilfe* > *Grundlagen der Verschlüsselung*.

Verwalten der Sicherheitseinstellungen

Sie können die Sicherheitsfunktionen deaktivieren und alle beim Setup vorgenommenen Einstellungen ändern.

So ändern Sie die Sicherheitseinstellungen:

1. Tippen Sie auf *Sicherheitseinstellungen verwalten*.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Gerät, oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein, um sich zu authentifizieren.
3. Um die Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche *Sicherheit deaktivieren*.
4. Um zuvor ausgewählte Sicherheitseinstellungen zu ändern, tippen Sie unten im Bildschirm auf die jeweilige Registerkarte und folgen den am Display angezeigten Anleitungen. Die Bildschirme stimmen mit denen überein, die während des Setup angezeigt wurden. Weitere Informationen finden Sie weiter oben in diesem Kapitel unter „Einrichten der Sicherheitsfunktionen“.
5. Verwenden Sie die Registerkarte *Programme*, um Programme auszuwählen, die nicht beendet werden sollen, wenn Sie sich vom Gerät abmelden. Um weitere Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte *Programme* und dann unten im Bilschirm auf *Hilfe*.

Verwenden des Fingerabdruck-Lesegerätes (nicht bei allen Modellen verfügbar)

Es wird empfohlen, vor dem Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für die Verwendung eines Fingerabdrucks das Training für das Registrieren von Fingerabdrücken auf dem iPAQ Pocket PC zu absolvieren.

Erlernen des Registrierens von Fingerabdrücken

Das Training für das Registrieren von Fingerabdrücken steht auf dem iPAQ Pocket PC zur Verfügung, um Sie beim korrekten Registrieren Ihres eindeutigen Fingerabdrucks zu unterstützen. Um auf das Training zuzugreifen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Training*, wenn der Bildschirm *Fingerabdruck* während des HP ProtectTools Setup angezeigt wird.

Hinweis: Sie können jederzeit oben auf dem Bildschirm auf *OK* tippen, um das Training zu beenden.

So lernen Sie das Registrieren von Fingerabdrücken:

1. Wenn während des HP ProtectTools Setup der Bildschirm *Fingerabdruck* angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche *Training*.
2. Lesen Sie die Informationen im Bildschirm *Training – Tipps zum Darüberstreichen*.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit den zwei Pfeilen.

4. Folgen Sie beim Darüberstreichen mit einem Finger der Demonstration auf dem Bildschirm.

Hinweis: Wenn Sie beim Darüberstreichen mit dem Finger einen guten Abdruck erstellt haben, wird der ovale Rahmen grün, und es wird folgende Meldung angezeigt: „Gut! Bitte fortfahren!“. Wenn Sie beim Darüberstreichen mit dem Finger keinen guten Abdruck erstellt haben, wird der ovale Rahmen rot, und es wird folgende Meldung angezeigt: „Schlechte Qualität. Versuchen Sie es noch einmal!“.

5. Wiederholen Sie die Übung zum Darüberstreichen mit dem Finger, bis Sie bei 8 Versuchen 6 gute Abdrücke erstellt haben.

Hinweis: Sie müssen beim Darüberstreichen 6 gute Abdrücke erstellt haben, um mit dem Training fortfahren zu können.

6. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Doppelpfeil, um mit dem Selbsttest fortzufahren.
7. Erstellen Sie beim Selbsttest sieben von acht erfolgreichen Abdrücken, um das Training abzuschließen.
8. Tippen Sie auf *Fertig stellen*, um das Training zu beenden und zum Bildschirm *Fingerabdruck* des HP ProtectTools Setup zurückzukehren.

Arbeiten mit Fingerabdrücken

Von HP ProtectTools wird vorgeschlagen, mit welchem Finger Sie über das Gerät streichen sollten. Sie können jederzeit einen anderen Finger wählen. Um einen anderen Finger zu wählen, tippen Sie im Handsymbol auf den Finger, den Sie verwenden möchten. Der neu gewählte Finger wird hellblau hervorgehoben.

Hinweis: Bitte verwenden Sie NICHT den kleinen Finger zur Registrierung, weil dessen Erkennung schwierig ist. Die Registrierung von Fingerabdrücken Ihrer Schreibhand ist im Allgemeinen unkomplizierter.

Es wird empfohlen, mindestens 2 Finger zu registrieren (möglichst die Zeigefinger). Möglicherweise ist es erforderlich, je nach Qualität des Fingerabdrucks zwei bis acht Mal über das Gerät zu streichen, um einen Fingerabdruck zu registrieren.

Registrieren eines Fingerabdrucks

Auf dem Bildschirm *Fingerabdruck* wird durch eine Farbcodierung auf den Status beim Darüberstreichen mit dem Finger verwiesen.

Status des Fingerabdrucks

Wenn der Rahmen um das Oval folgende Farbe hat...	Dann...
Blau	Ist für den Finger kein Abdruck erstellt worden.
Grün	Wurde beim Darüberstreichen mit dem Finger ein guter Abdruck erstellt.
Rot	Wurde beim Darüberstreichen mit dem Finger kein guter Abdruck erstellt.

So registrieren Sie einen Fingerabdruck:

1. Verwenden Sie im Bildschirm *Fingerabdruck* das Diagramm, um auf den Finger zu tippen, den Sie registrieren möchten.

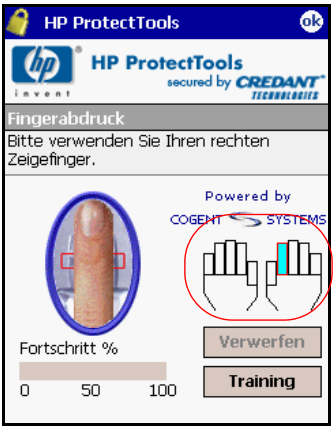

2. Streichen Sie entsprechend der Anleitung mit dem Finger über das Lesegerät.

Hinweis: Drücken Sie beim Darüberstreichen fest und stetig gegen den Sensor. Dies können Sie zum Beispiel dadurch erreichen, dass Sie mit dem Daumen gegen die Unterseite des iPAQ Pocket PC drücken, während Sie mit dem Zeigefinger darüber streichen. Sie sollten beim Darüberstreichen mit dem Finger bei dem ersten Gelenk des Fingers beginnen und dann mit einer sanften Bewegung nach unten fortfahren. Das Darüberstreichen sollte in einer oder zwei Sekunden abgeschlossen sein.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie jederzeit auf die Schaltfläche *Training* tippen.

3. Überwachen Sie den Status, um zu prüfen, ob Sie beim Darüberstreichen mit dem Finger einen guten Abdruck erzielt haben.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks fortzufahren.
5. Wenn dieser Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um einen zweiten Fingerabdruck zu registrieren.
6. Wenn beide Fingerabdrücke erfolgreich registriert wurden, tippen Sie zwei Mal auf *OK*, um mit der Einrichtung von HP ProtectTools fortzufahren.

8

Verwenden von Wi-Fi (nicht auf allen Modellen verfügbar)

Einführung in Wi-Fi

Der drahtlose Zugriff macht Kabel für eine Verbindung des HP iPAQ mit dem Internet überflüssig. Stattdessen können Daten über Access Points von Ihrem Wireless-Gerät gesendet und empfangen werden. Ihr HP iPAQ kann eine Verbindung zu einem 802.11b WLAN oder eine direkte Verbindung zu anderen WLAN-fähigen Geräten herstellen. Mit der Wi-Fi-Funktion können Sie:

- auf das Internet zugreifen
- E-Mails senden und empfangen
- auf die Daten im Unternehmensnetzwerk zugreifen
- VPNs (Virtual Private Networks, virtuelle private Netzwerke) für den sicheren Remotezugang verwenden
- Hotspots für drahtlose Verbindungen verwenden

Hinweis: Die Verwendung von DFÜ- oder drahtlosem Zugang zu Internet, E-Mails, Unternehmensnetzwerken und anderer drahtloser Kommunikation, beispielsweise mit Bluetooth-fähigen Geräten, erfordert möglicherweise neben einer Standard-Wi-Fi-Infrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Informationen zur Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Sie können möglicherweise nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Für den Zugriff auf bestimmte Internetinhalte ist möglicherweise die Installation zusätzlicher Software erforderlich.

Ein- und Ausschalten der Wi-Fi-Funktion

Um die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem HP iPAQ zu nutzen, müssen Sie sie einschalten und das Gerät entsprechend einrichten.

Hinweis: Die Wi-Fi-Antenne des HP iPAQ befindet sich oben am Gerät. Wenn Sie die Oberkante des HP iPAQ nach dem Einschalten der Wi-Fi-Funktion bedecken, nimmt die Signalstärke möglicherweise ab.

So schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein oder aus:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste unten am Display auf das Symbol *iPAQ Wireless* ( ).
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Wi-Fi*.

   Wenn die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, ändert sich die Farbe des Symbols *Wi-Fi* im Bildschirm *iPAQ Wireless* von grau zu gelb, und die Wi-Fi-LED oben links am Gerät blinkt blau, um anzuzeigen, dass ein oder mehrere Funkgeräte eingeschaltet sind. Wenn eine drahtlose Verbindung aufgebaut wird, ändert das Symbol *Wi-Fi* im Bildschirm *iPAQ Wireless* seine Farbe von gelb zu grün.

Hinweis: Auch wenn die LED blau blinkt und damit angibt, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet ist, heißt dies nicht, dass bereits die Verbindung zu einem anderen Gerät oder Access Point hergestellt wurde.

Wenn die Wi-Fi-Funktion ausgeschaltet wird, ändert sich die Farbe des Symbols *Wi-Fi* von grün bzw. gelb zu grau.

Hinweis: Die verfügbaren Energiesparmodi werden nicht von allen Access Points und Netzwerken unterstützt. Wenn Sie zu einem bestimmten WLAN keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie es mit ausgeschalteten Wi-Fi-Energiesparmodi.

Automatisches Herstellen einer Netzwerkverbindung

1. Sind ein oder mehrere Funknetzwerke vorhanden, erscheint in der Navigationsleiste das Symbol *Netzwerkanzeige* ( ). Tippen Sie auf das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Geben Sie danach an, ob das Netzwerk eine Verbindung zum Internet (verwendet keine Proxyeinstellungen) oder zur Firma (verwendet Proxyeinstellungen) herstellen soll.
2. Wenn Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels (WEP) aufgefordert werden, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf *Verbinden*. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzwerkadministrator.

ACHTUNG: Bei einem neuen Netzwerk, das keinen Kryptographieschlüssel anfordert, handelt es sich möglicherweise nicht um ein sicheres Netzwerk. Um festzustellen, ob ein vorhandenes Netzwerk eine Verschlüsselung verwendet, überprüfen Sie den Verschlüsselungsstatus des Netzwerks. Tippen Sie dazu auf *Start* > iPAQ Wireless > Symbol *Wi-Fi* > Schaltfläche *Manager*. Weitere Informationen finden Sie unter „Überwachen von Signalstärke und Status“ weiter unten in diesem Kapitel.

Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk erkannt wurde (das Symbol *Netzwerkanzeige* wird in der Navigationsleiste angezeigt), oder indem Sie manuell die entsprechenden Daten eingeben. So fügen Sie manuell ein drahtloses Netzwerk hinzu:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen* (oder) > *Einstellungen* > Registerkarte *Erweitert* > Schaltfläche *Netzwerke auswählen*.
3. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein, oder wählen Sie ihn aus (oder tippen Sie auf *Neu*), über das Sie mit einem ISP auf das Internet oder über ein Virtual Private Network (VPN) auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen möchten. Tippen Sie nach Eingabe aller Angaben auf *OK*.
4. Legen Sie die *Wählregeln* und *Ausnahmen* fest, und tippen Sie auf *OK*.

Als nächsten Schritt richten Sie die Netzwerkkarten ein.

5. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen*.
6. Wählen Sie im Listenfeld auf der Registerkarte *Drahtlos* die Option *Neu hinzufügen...*, um mit der Konfiguration drahtloser Netzwerke zu beginnen.

Hinweis: Falls in Schritt 3 ein Netzwerk erkannt wurde, wird die SSID automatisch eingegeben und kann nicht geändert werden.

---

7. Geben Sie im Feld *Netzwerkname* eine SSID ein.
8. Wählen Sie im Feld *Verbindet mit:* aus, womit Ihr Netzwerk verbunden wird (*Internet* oder *Firma*).
9. Wenn Sie eine Ad-hoc-Verbindung einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Dies ist eine Gerät-zu-Gerät (Ad-hoc)-Verbindung*.

10. Falls Angaben zur Authentifizierung benötigt werden, tippen Sie im Bildschirm *Drahtloses Netzwerk konfigurieren* auf die Registerkarte *Netzwerkschlüssel*.

Hinweis: Ob Authentifizierungsdaten erforderlich sind, erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

---

11. Konfigurieren Sie den Typ der zu verwendenden Authentifizierung:
    a. Zur Shared Key-Authentifzierung tippen Sie im Listenfeld *Authentifizierung* auf *Freigegeben*. Geben Sie den Netzwerkschlüssel in das Feld *Netzwerkschlüssel:* ein.
    b. Zur Verwendung von Datenverschlüsselung tippen Sie im Feld *Datenverschlüsselung* auf *WEP.*
    c. Wenn Ihr Netzwerk automatisch einen Netzwerkschlüssel bereitstellt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Schlüssel automatisch bereitgestellt*.
12. Für erhöhte Sicherheit tippen Sie auf die Registerkarte *802.1x*, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen *IEEE802.1X-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden*. Sie sollten diese Option nur dann aktivieren, wenn sie von Ihrer Netzwerkumgebung unterstützt wird. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
13. Wählen Sie den EAP-Typ (*PEAP* oder *Smart Card oder Zertifikat*) aus der Liste.
14. Wenn die Netzwerkeinstellungen vollständig sind, tippen Sie zwei Mal auf *OK*, um Ihre Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Suchen nach zugänglichen Netzwerken

Von Ihnen bereits konfigurierte Netzwerke sind bevorzugte Netzwerke und werden angezeigt über Bildschirm *iPAQ Wireless* > *Einstellungen* > Listenfeld *Drahtlose Netzwerke*. Sie können wählen, ob Sie nur zu bevorzugten Netzwerken Verbindungen herstellen möchten oder ob Ihr HP iPAQ nach allen verfügbaren Netzwerken (bevorzugte und andere) suchen und Verbindungen zu ihnen herstellen soll.

1. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Drahtlos*.
2. Tippen Sie im Feld *Auf diese Netzwerke zugreifen* auf den Typ des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (*Alle verfügbar*, *Nur Zugriffspunkte* oder *Nur Computer-mit-Computer*).
3. Wenn Sie nur eine Verbindung mit Netzwerken herstellen möchten, die zuvor konfiguriert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen*.

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen *Verbindung zu nicht bevorzugten Netzwerken automatisch herstellen* aktiviert ist, erkennt Ihr HP iPAQ alle neuen Netzwerke, und Sie haben dann die Möglichkeit, diese zu konfigurieren.

Verwalten der WLAN-Einstellungen

Die Verwaltung der drahtlosen Netzwerke kann gelegentlich das Ändern der Netzwerkeinstellungen erfordern. In den beiden nächsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die vorhandenen WLAN-Einstellungen anzeigen, bearbeiten und löschen.

Anzeigen oder Bearbeiten eines WLAN

So zeigen Sie ein vorhandenes oder verfügbares WLAN an und bearbeiten es:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Drahtlos*.
3. Tippen Sie im Feld *Drahtlose Netzwerke* auf den Namen des gewünschten Netzwerks.
4. Bearbeiten Sie die vorhandenen Einstellungen nach Bedarf, und tippen Sie dann auf *OK*, um die Änderungen zu speichern.

Löschen eines WLAN

Manuell eingegebene Netzwerke können gelöscht werden. Wenn ein Netzwerk automatisch erkannt wurde, können Sie es jedoch nicht löschen.

So löschen Sie ein vorhandenes oder verfügbares WLAN:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Drahtlos*.
3. Halten Sie den Stift im Feld *Drahtlose Netzwerke* auf das Netzwerk gedrückt, das Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf *Einstellungen entfernen*.

Überwachen von Signalstärke und Status

So zeigen Sie die Stärke des WLAN-Signals zwischen Ihrem HP iPAQ und der Access Point-Wi-Fi-Verbindung an:

1. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol *Verbindungen* (oder).
2. Wenn das Feld *Konnektivität* angezeigt wird, können Sie erkennen, mit welchem Typ von Netzwerk der HP iPAQ verbunden ist (beispielsweise *Firma* oder *Internet*). Ein Symbol zeigt die Signalstärke an.

Hinweis: Das Symbol *Signalstärke* wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung vorhanden ist.

---

3. Wenn Sie die Verbindungseinstellungen ändern möchten, tippen Sie auf *Einstellungen*.
4. Zum Schließen des Feldes *Konnektivität* tippen Sie auf die Schaltfläche *Ausblenden*.

Wenn Sie weitere Detailinformationen wünschen:

1. Tippen Sie auf *Start* > *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Wi-Fi*, um die Wi-Fi-Funktion einzuschalten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Manager.*
4. Wenn eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde, können Sie Informationen zu Signalstärke, SSID, Verschlüsselungsstatus, Access Point und IP-Adresse anzeigen.
5. Um ein neues drahtloses Netzwerk hinzuzufügen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Drahtloses Netzwerk konfigurieren*.
6. Nähere Informationen zu Ihrem Verbindungsstatus erhalten Sie, indem Sie auf die Registerkarte *Erweitert* tippen.

Erweiterte Netzwerkeinstellungen

In den nächsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Netzwerkkonfigurationseinstellungen einrichten und ändern, so dass Ihr HP iPAQ mit anderen Netzwerken kommunizieren kann.

Wi-Fi-Begriffe

Wenn Sie die Wi-Fi-Technologie einsetzen, sollten Sie sich mit den folgenden Begriffen vertraut machen.

Begriff	Definition
Standard 802.11	Ein vom Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) zugelassener Standard, der für WLANs (Wireless Local Area Networks) verwendet wird.
Gerät-an-PC oder Ad-hoc	Ein Modus, bei dem keine Access Points verwendet werden. Damit wird eine unabhängige Peer-to-Peer-Konnektivität in einem Wireless LAN bereitgestellt.
Domain Name System (DNS)	Die Methode, nach der Internet-Domänennamen gefunden und in IP-Adressen übersetzt werden. Es ist ein einfach zu merkender Name für eine Internetadresse. Jede Website besitzt im Internet eine eigene spezifische IP-Adresse.
Verschlüsselung	Eine alphanumerische (Buchstaben und/oder Ziffern) Umwandlung von Daten, die in erster Linie für den Schutz vor nicht autorisierten Personen eingesetzt wird.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Begriff	Definition
Hotspots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen Sie auf einen Wi-Fi-Dienst zugreifen können. Solche drahtlosen Zugriffspunkte befinden sich beispielsweise in Bibliotheken, Internetcafés, Hotels, Wartebereichen in Flughäfen oder Tagungszentren. Diese Dienste können kostenlos oder gebührenpflichtig sein.
Infrastruktur	Bei diesem Verbindungsmodus werden Verbindungen zu Netzwerken über Wireless Access Points aufgebaut.
Internet Protocol- (IP) Adresse	Eine 128-Bit-Nummer, die im Internet jeden Sender und Empfänger von Informationen, die in Paketen gesendet werden, identifiziert. Wenn Sie zum Beispiel eine HTML-Seite abrufen oder eine E-Mail versenden, enthält das TCP/IP im Internet Protocol-Teil Ihre IP-Adresse. Diese Informationen identifizieren dann Ihren Computer als Sender und/oder Empfänger von Daten.
Media Access Control- (MAC) Adresse	Die einmalige Hardwarenummer eines Computers in einem Netzwerk, über die auch Sicherheitsfunktionalität für drahtlose Netzwerke bereitgestellt werden kann. Wenn ein Netzwerk eine MAC-Tabelle verwendet, können nur die 802.11-Funkgeräte (drahtlose Geräte), deren MAC-Adressen in die MAC-Tabelle dieses Netzwerks aufgenommen wurden, auf das Netzwerk zugreifen.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Begriff	Definition
Security Set Identifier (SSID)	Eine Folge von 32 Zeichen, mit denen ein WLAN eindeutig bezeichnet wird. Grundsätzlich wird jede Gruppe drahtloser Geräte, die miteinander kommunizieren, als Basic Service Set (BSS) bezeichnet. Mehrere BSSs können miteinander verbunden werden, um ein logisches WLAN zu bilden, das dann als Extended Service Set (ESS) bezeichnet wird. Bei der SSID handelt es sich um einen Namen aus 1-32 alphanumerischen Zeichen mit Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung, der einem ESS zugeteilt wird.
Wi-Fi Protected Access (WPA)	Die Wi-Fi-Verschlüsselungsmethode, die vor unautorisiertem Netzwerkzugriff über ein Setup-Kennwort (für die private Nutzung) schützt oder indem Netzwerkbenutzer über einen Server (für die Nutzung durch Unternehmen) verifiziert werden.
Windows Internet Naming Service (WINS)	Eine Methode zum Verwalten der Zuordnung zwischen Workstationnamen und Standorten mit IP-Adressen.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Begriff	Definition
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Die grundlegende drahtlose Sicherheitsfunktionalität, die von Wi-Fi bereitgestellt wird. Dabei wird ein Kryptographieschlüssel verwendet, der ausgehende drahtlose Daten automatisch verschlüsselt. Auf der Empfangsseite können mit demselben Kryptographieschlüssel die Informationen automatisch entschlüsselt werden, damit sie gelesen werden können.
Wireless Access Point	Ein Empfänger oder eine „Basisstation" für Wireless LANs, mit dem/der ein drahtgebundenes LAN mit einem oder mehreren drahtlosen Geräten verbunden werden kann. Außerdem können auch Access Points miteinander verbunden werden.
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	Eine Zertifizierung für Wireless LAN-Produkte, die auf dem Standard IEEE 802.11 basiert.

Suchen einer IP-Adresse

So finden Sie die IP-Adresse, die vom WLAN verwendet wird:

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk her. Tippen Sie dazu auf das Symbol *Verbindungen* (oder) > *Einstellungen* > Registerkarte *Erweitert* > Schaltfläche *Netzwerke auswählen*.

   Wenn bereits eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Wählen Sie den Netzwerknamen, den Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum Internet über einen ISP oder zur Firma über ein Virtual Private Network (VPN) herzustellen. Wenn Sie den Netzwerknamen ändern oder einen neuen erstellen müssen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Bearbeiten...* bzw. *Neu...*. Tippen Sie auf *OK*, wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben.
4. Richten Sie vom Bildschirm *Verbindungen* aus die *Wählregeln* und *Ausnahmen* ein, und tippen Sie auf *OK*.
5. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf die Schaltfläche *Einstellungen* für die Wi-Fi-Funktion > Registerkarte *Netzwerkkarten*.
6. Tippen Sie auf die geeignete Karte, um die Einstellungen zu ändern. Die IP-Adresse wird in dem Feld *IP-Adresse* angezeigt.

Ändern der TCP/IP-Einstellungen

Hinweis: Die meisten Internet Service Provider (ISPs) und privaten Netzwerke verwenden dynamisch zugewiesene IP-Adressen. Sie brauchen die TCP/IP-Einstellungen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nur dann zu ändern, wenn von Ihrem ISP oder privaten Netzwerk keine dynamisch zugewiesenen IP-Adressen verwendet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr ISP oder privates Netzwerk dynamisch zugewiesene IP-Adressen verwendet, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

So ändern Sie die TCP/IP-Einstellungen:

1. Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, um Ihre IP-Adresse, Subnetzmaske und/oder Ihr Standard-Gateway (sofern erforderlich) zu erfragen.
2. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
3. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Netzwerkkarten*.
4. Tippen Sie im Dropdown-Feld *Meine Netzwerkkarte verbindet mit...* entweder auf *Internet* oder auf *Firma*.

Hinweis: Wenn Sie von zu Hause aus eine Verbindung zu Ihrem ISP herstellen, tippen Sie auf *Internet*. Wenn Sie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk, beispielsweise Ihrem Firmennetzwerk, herstellen, tippen Sie auf *Firma*.

5. Tippen Sie im Feld *Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern* auf *HP iPAQ Wi-Fi Adapter.*
6. Tippen Sie auf die Registerkarte *IP-Adresse*.
7. Tippen Sie auf *Spezifische IP-Adresse*, und geben Sie die angeforderten Daten ein.
8. Tippen Sie auf *OK*, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Ändern von DNS- und WINS-Einstellungen

Hinweis: Die meisten Internet Service Provider (ISPs) und privaten Netzwerke verwenden dynamisch zugewiesene IP-Adressen. Sie brauchen die DNS- (Domain Name System) und WINS-Einstellungen (Windows Internet Naming Service) nur dann zu ändern, wenn von Ihrem ISP oder privaten Netzwerk keine dynamisch zugewiesenen IP-Adressen verwendet werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzwerkadministrator.

Bei Servern, die eine zugewiesene IP-Adresse erfordern, müssen Sie ggf. auch eine Methode angeben, um Computernamen IP-Adressen zuzuordnen. Ihr HP iPAQ unterstützt zwei Optionen für die Namensauflösung:

- DNS
- WINS

So ändern Sie die Servereinstellungen:

1. Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, um die Art der Namensauflösung und die spezifische Serveradresse zu erfragen und zu ermitteln, ob alternative Adressen verfügbar sind.

Hinweis: Über eine alternative Adresse können Sie möglicherweise eine Verbindung herstellen, wenn auf den primären Server nicht zugegriffen werden kann.

---

2. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
3. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Netzwerkkarten*.
4. Tippen Sie im Dropdown-Feld *Meine Netzwerkkarte verbindet mit...* entweder auf *Internet* oder auf *Firma*.

Hinweis: Wenn Sie von zu Hause aus eine Verbindung zu Ihrem ISP herstellen, tippen Sie auf *Internet*. Wenn Sie eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk, beispielsweise Ihrem Firmennetzwerk, herstellen, sollten Sie auf *Firma* tippen.

---

5. Tippen Sie im Feld *Tippen Sie auf einen Adapter, um die Einstellungen zu ändern* auf *HP iPAQ Wi-Fi Adapter.*
6. Tippen Sie auf die Registerkarte *Namensserver*, und geben Sie die angeforderten Daten ein.
7. Tippen Sie auf *OK*, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Über eine VPN-Verbindung können Sie über das Internet sicher eine Verbindung zu Servern herstellen, beispielsweise einem Firmennetzwerk. So richten Sie eine VPN-Serververbindung ein:

1. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort, den Domänennamen, TCP/IP-Einstellungen sowie Hostnamen oder IP-Adresse des VPN-Servers zu erfragen.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen* (oder), dann im Bildschirm *Verbindungen* auf *Einstellungen* > Registerkarte *Aufgaben*.
3. Tippen Sie unter *Firmenname* auf *Neue VPN-Serververbindung*.
4. Folgen Sie den Anleitungen im Bildschirm *Neue Verbindung herstellen*.

Hinweis: Um im Verbindungsassistenten oder beim Ändern von Einstellungen auf die Online-Hilfe für einen beliebigen Bildschirm zuzugreifen, tippen Sie auf das Symbol *?*.

Ändern von VPN-Serververbindungen

1. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen* (oder) > *Einstellungen* > Registerkarte *Aufgaben*.
3. Tippen Sie unter *Firmennetzwerk* auf *Bestehende Verbindungen verwalten* > Registerkarte *VPN*.
4. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, die Sie ändern möchten, und tippen Sie dann auf *Bearbeiten*.
5. Geben Sie im Feld *Name* einen neuen Namen für die Verbindung ein (beispielsweise den Namen Ihrer Firma).
6. Geben Sie im Feld *Hostname/IP-Adresse* den Namen oder die IP-Adresse des VPN-Servers ein.

7. Tippen Sie neben *VPN-Typ* auf den Typ der zu verwendenden Authentifizierung (*IPSec/L2TP* oder *PPTP*). Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Option zu verwenden ist.
8. Tippen Sie auf *Weiter*.
9. Wenn Sie auf dem vorherigen Bildschirm *IPSec/L2TP* ausgewählt haben, tippen Sie auf den Typ der Authentifizierung. Wenn Sie *Ein Pre-Shared Key* auswählen, geben Sie den Schlüssel ein, den Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und tippen Sie dann auf *Weiter*.

Hinweis: Wenn Sie im vorherigen Bildschirm *PPTP* ausgewählt haben, wird dieser Schritt übergangen.

---

10. Geben Sie die Werte für Benutzernamen, Kennwort und Domänennamen ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben.

Hinweis: Wenn Sie keinen Domänennamen erhalten haben, können Sie möglicherweise auch ohne Eingabe dieses Werts eine Verbindung herstellen.

---

11. Um weitere Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitert*.

Hinweis: Sie brauchen nur in folgenden Fällen weitere Einstellungen zu ändern:

- Der Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, verwendet keine dynamisch zugewiesenen IP-Adressen, und Sie müssen Ihre TCP/IP-Einstellungen eingeben, oder
- Sie müssen die Einstellungen des DNS- oder WINS-Servers ändern.

---

12. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Fertig*, um die Änderungen zu speichern.

Starten von VPN-Serververbindungen

Um eine Verbindung über einen VPN-Server zu starten, müssen Sie sicherstellen, dass die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet und verbunden ist, und dann das VPN auswählen.

Einrichten von Einstellungen für den Proxyserver

Wenn Sie während der Synchronisierung mit Ihrem ISP oder Ihrem privatem Netzwerk verbunden sind, sollte der HP iPAQ die korrekten Proxyeinstellungen von Ihrem Computer herunterladen. Wenn diese Einstellungen auf Ihrem Computer nicht vorhanden sind oder geändert werden müssen, müssen Sie sie manuell einrichten. So richten Sie die Einstellungen für den Proxyserver ein:

1. Erfragen Sie von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator den Namen des Proxyservers, Servertyp, Port, Typ des verwendeten Socks-Protokolls sowie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort.
2. Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein.
3. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen* (oder) > *Einstellungen* > Registerkarte *Aufgaben*.
4. Tippen Sie unter *Firmennetzwerk* auf *Proxyserver bearbeiten* > Registerkarte *Proxyeinstellungen*.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen *Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her* und *Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver.*
6. Geben Sie im Feld *Proxyserver* den Namen des Proxyservers ein.
7. Wenn Sie die Port-Nummer oder den Typ des Proxyservers ändern müssen, tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitert* und nehmen dann die gewünschten Änderungen der Einstellungen vor.
8. Tippen Sie auf *OK*.

Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll-Utilities

Der HP iPAQ unterstützt den Standard für die drahtlose Verschlüsselung IEEE 802.1X. Dieser Standard kann von Kunden eingesetzt werden, deren Netzwerk dieses Merkmal bietet. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens, um die folgenden Funktionen einzurichten.

802.1X Certificate Enroller

Dieses Utility ermöglicht Ihnen das Abrufen eines Benutzerzertifikats von einem Zertifikatsserver. Nachdem das Zertifikat auf Ihrem HP iPAQ empfangen und gespeichert wurde, können Sie über eines der 802.1X-Protokolle auf das Netzwerk zugreifen. Informationen über das Auswählen eines dieser Protokolle finden Sie unter „Manuelles Eingeben neuer Netzwerkeinstellungen“ weiter oben in diesem Kapitel.

So rufen Sie ein Zertifikat ab:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr HP iPAQ über eine ActiveSync Verbindung zu einem Computer verfügt, der sich in demselben Netzwerk befindet wie der Zertifikatsserver.
2. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Enroller.*
3. Füllen Sie auf dem Bildschirm das Formular für den Zertifikatsabruf aus, indem Sie Ihren Namen, das Kennwort und den Server, von dem das Zertifikat abgerufen werden soll, eingeben.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Zertifikat abrufen*, um das Zertifikat vom Server herunterzuladen. Das Statusfeld unten am Bildschirm zeigt an, ob das Zertifikat erfolgreich abgerufen werden konnte.

Hinweis: Das Registrierungs-Tool wurde speziell zur Interaktion mit Microsoft Zertifikatsservern entwickelt. Server anderer Zertifizierungsstellen erfordern eine spezifische Registrierungsanwendung. Zur Entwicklung dieser Anwendung können Sie das Tool Embedded Visual C 4.0 und das Software Development Kit for Windows Mobile 2003-based Pocket PCs verwenden.

LEAP Registrierungs-Utility

Cisco Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) ist ein 802.1X Authentifizierungsprotokoll, bei dem eine Kombination aus Benutzername und Kennwort verwendet wird, um den Zugang eines Wireless Client zu einem Wireless Router zu authentifizieren.

Für die Anmeldung bei einem Netzwerk mit LEAP-Authentifizierung muss das LEAP Registrierungs-Utility verwendet werden. Sichere Netzwerke der meisten anderen Typen werden von der WLAN-Verbindungssoftware des HP iPAQ automatisch eingerichtet. Für den Zugang zu einem Netzwerk mit LEAP-Authentifizierung ist jedoch eine erstmalige Registrierung mithilfe dieses Utility erforderlich. Nachdem Sie sich bei einem Netzwerk dieses Typs authentifiziert und auf das Netzwerk zugegriffen haben, kann bei jedem neuerlichen Zugriff auf das Netzwerk mit LEAP-Authentifizierung automatisch eine Verbindung aufgebaut werden.

So registrieren Sie das LEAP-Utility:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > *LEAP*.
2. Tippen Sie auf *Neu*, um ein LEAP-Profil zu erstellen. Ein LEAP-Profil muss die folgenden Informationen enthalten:
   - ❏ SSID
   - ❏ Benutzername
   - ❏ Kennwort
   - ❏ Domäne
3. Tippen Sie auf *Bearbeiten*, um Änderungen an dem aus der Wireless LEAP-Liste ausgewählten LEAP-Profil vorzunehmen. Zum Ändern eines LEAP-Profils können Sie auch auf einen Eintrag in der Wireless LEAP-Liste tippen.
4. Tippen Sie auf *Löschen*, um das aus der Wireless LEAP-Liste ausgewählte LEAP-Profil zu löschen.

9

Verwenden von Bluetooth

Der iPAQ Pocket PC ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, die drahtlose Verbindungen über kurze Entfernungen und schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragungen erlaubt.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie drahtlos zwischen zwei Bluetooth-Geräten, die nicht weiter als ca. 10 Meter voneinander entfernt sind, Daten versenden oder die folgenden Vorgänge durchführen:

- Kontakte, Kalenderelemente und Aufgaben austauschen
- Visitenkarten versenden oder austauschen
- Dateien übertragen
- Über eine ActiveSync Verbindung mit einem PC synchronisieren
- Eine Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon aufbauen und dieses als Funkmodem verwenden
- Eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten (virtueller COM-Anschluss) herstellen
- Auf einem Bluetooth-Drucker drucken

- Ein Personal Area Network (PAN) zum Chatten, Spielen, usw. aufbauen

---

Hinweis: Die Verwendung von DFÜ- oder drahtlosem Zugang zu Internet, E-Mails, Unternehmensnetzwerken und anderer drahtloser Kommunikation, beispielsweise mit Bluetooth-fähigen Geräten, erfordert möglicherweise neben einer Standard-Wi-Fi-Infrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Informationen zur Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Sie können möglicherweise nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Für den Zugriff auf bestimmte Internetinhalte ist möglicherweise die Installation zusätzlicher Software erforderlich.

Einführung in Bluetooth

Bevor Sie mit Bluetooth drahtlose Verbindungen einrichten, sollten Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, um sich mit Folgendem vertraut zu machen:

- In diesem Kapitel verwendete Terminologie
- Unterstützte Dienste

Hinweis: Detaillierte Hilfe erhalten Sie in den Online-Hilfedateien auf Ihrem iPAQ Pocket PC. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Hilfe* > *Bluetooth*.

Wichtige Begriffe

Die folgenden Bluetooth-Begriffe werden im gesamten Kapitel verwendet.

Begriff	Bedeutung
Authentifizierung	Es muss ein numerischer Kennwortschlüssel überprüft werden, bevor eine Verbindung hergestellt oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Autorisierung	Sie müssen einer Verbindung oder einer Aktivität zustimmen, bevor diese hergestellt bzw. ausgeführt werden kann.
Bindung (gekoppelte Geräte)	Einrichtung einer Vertrauensbeziehung zwischen Ihrem Gerät und einem anderen. Sobald eine Bindung erstellt wurde, sind die beiden Geräte gekoppelt. Für ein gekoppeltes Gerät ist weder Authentifizierung noch Autorisierung erforderlich.
Geräteadresse	Eindeutige elektronische Adresse eines Bluetooth-Geräts.
Geräteerkennung	Das Auffinden und Erkennen eines anderen Bluetooth-Geräts.
Gerätename	Name, den ein Bluetooth-Gerät angibt, wenn es von einem anderen Gerät erkannt wird.
Datenverschlüsselung	Ein Konvertierungsprozess zum Schutz von Daten.
Link-Schlüssel	Ein Schlüssel zum sicheren Koppeln von Geräten.
Kennwortschlüssel	Ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen oder Aktivitäten zu authentifizieren.
Personal Information Manager (PIM)	Mehrere Programme zum Verwalten täglich anfallender Geschäftsaufgaben (Beispiel: Kontakte, Kalender und Aufgaben).
Profile	Mehrere Bluetooth-Einstellungen.
Diensterkennung	Ermittlung der Programme, die Sie und andere Geräte gemeinsam haben.

Unterstützte Dienste

Die von Bluetooth unterstützten Funktionen werden Dienste genannt. Sie können nur mit Bluetooth-Geräten kommunizieren, die mindestens einen der folgenden Dienste unterstützen:

- BPP (Basic Printer Profile)
- DUN (Dial-Up Networking Profile)
- FTP (File Transfer Profile)
- GAP (Generic Access Profile)
- LAP (LAN Access Profile)
- OBEX (Object Exchange Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- PAN (Personal Area Network Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- ActiveSync - Verwendet SPP zur Verbindung mit ActiveSync auf einem Computer.

Aus- und Einschalten der Bluetooth-Funktion

So schalten Sie Bluetooth ein:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Navigationsleiste unten im Bildschirm auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf das Symbol *Bluetooth*.

Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, blinkt die Bluetooth-LED oben am Pocket PC blau.

Um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, tippen Sie wieder auf das Symbol *Bluetooth*. Wenn die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet ist, leuchtet die Bluetooth-LED nicht, und es sind keine ein- und ausgehenden Bluetooth-Verbindungen möglich.

Hinweis zum Sparen von Akkuenergie: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn sie nicht verwendet wird.

Arbeiten mit Bluetooth-Einstellungen

Auf den Registerkarten in Bluetooth *Einstellungen* können Sie:

- Bluetooth ein- bzw. ausschalten
- Den Bluetooth-Namen Ihres iPAQ Pocket PC eingeben oder ändern
- Die Verbindungseinstellungen ändern
- Bluetooth-Dienste aktivieren
- Sicherheitseinstellungen festlegen
- Einstellungen für die gemeinsame Nutzung und Verbindungen definieren
- Ein Benutzerprofil auswählen
- Informationen zu Software und Anschlüssen anzeigen

Öffnen der Bluetooth-Einstellungen

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* auf die Schaltfläche *Einstellungen* neben der Schaltfläche *Bluetooth*.

Einstellen von Verfügbarkeitseigenschaften

Damit Ihr Pocket PC mit anderen Bluetooth-Geräten kommunizieren kann, müssen Sie die Verfügbarkeitseigenschaften eingeben bzw. ändern, um festzulegen, wie Ihr Pocket PC interagieren soll.

So öffnen Sie den Bildschirm *Verfügbarkeit*:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie im Bildschirm *iPAQ Wireless* neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Verfügbarkeit*.
3. Markieren Sie den Namen im Feld *Name*, und geben Sie Ihre neue Geräteidentifikation ein. Der Gerätename ist die Bezeichnung, die bei anderen Geräten auf dem Display angezeigt wird, wenn sie Ihr Gerät auffinden.
4. Wählen Sie *Verbindung anderer Geräte zulassen*.
5. Wählen Sie entweder *Alle Geräte* oder *Nur gekoppelte Geräte*.

ACHTUNG: Bei der Einstellung *Alle Geräte* dürfen alle Geräte, auch solche, die Ihnen unbekannt sind, eine Verbindung zu Ihrem Pocket PC herstellen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, gelten die Sicherheitseinstellungen für bestimmte Dienste, die in den Bluetooth-Einstellungen festgelegt sind. Bei der Einstellung *Nur gekoppelte Geräte* wird nur Geräten, denen Sie vertrauen, die Verbindung mit Ihrem Pocket PC gestattet.

Hinweis: Gekoppelte Geräte haben einen gemeinsamen, intern generierten sicheren Link-Schlüssel, den sie vor jeder Verbindung austauschen.

6. Wählen Sie *Andere Geräte können dieses Gerät erkennen*, wenn Sie anderen Geräten gestatten wollen, Ihren Pocket PC zu suchen und zu finden. Wenn Sie dies nicht wünschen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

Hinweis: Wenn ein anderes Gerät über die Adresse Ihres Geräts verfügt und Sie die Option *Andere Geräte können dieses Gerät erkennen* deaktiviert haben, ist dieses Gerät möglicherweise in der Lage, Ihr Gerät zu lokalisieren und eine Verbindung herzustellen, auch wenn Sie für Ihr Gerät nicht festgelegt haben, dass es erkannt werden kann.

7. Tippen Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern.

Aktivieren von Bluetooth-Diensten

Sie können jeweils eine der folgenden Sicherheitsoptionen für das Übertragen von Dateien, Erstellen einer Verbindung über den seriellen Anschluss, Austauschen von Visitenkarten, Konfigurieren des DFÜ-Netzwerks und das Teilnehmen an einem PAN (persönlichen Netzwerk) verwenden:

- Dienst aktivieren
- Autorisierung erforderlich
- Kennwortschlüssel erforderlich (mit oder ohne Datenverschlüsselung)

Automatisches Aktivieren von Diensten

So legen Sie fest, dass ein Dienst automatisch aktiviert werden soll:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
3. Wählen Sie im Feld *Dienste* den Dienst, den Sie aktivieren möchten: *Dateiübertragung*, *Informationsaustausch*, *Serieller Anschluss*, *Server für eigenes Netzwerk*, *Sprach-Gateway* oder *DFÜ-Netzwerk*.
4. Für den ausgewählten *Dienst* werden automatisch die *Diensteinstellungen* und die Authentifizierungseinstellungen aktiviert. Tippen Sie auf das jeweilige Kontrollkästchen, um diese Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen festzulegen.
5. Tippen Sie auf *OK*, um zum Bildschirm *iPAQ Wireless* zurückzukehren, wenn Sie *Server für eigenes Netzwerk* oder *DFÜ-Netzwerk* aktiviert haben.

Hinweis: Wenn Sie bei den Diensteinstellungen die Option *Genehmigung erforderlich* wählen, müssen Sie jede Verbindung autorisieren. Sie werden dann auf dem Pocket PC gefragt, ob die Verbindung zugelassen werden soll.

Wenn Sie *Dateiübertragung*, *Informationsaustausch*, *Serieller Anschluss* oder *Freisprechen* aktiviert haben, tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitert...*, und folgen Sie den nachstehenden Hinweisen für die passenden Diensteinstellungen.

Erweiterte Einstellungen für Dateiübertragung

Wenn Sie den Dienst Dateiübertragung aktiviert haben, müssen Sie einen freigegebenen Ordner festlegen, in dem ausgehende Dateien gespeichert bzw. eingehende Dateien empfangen werden.

1. Tippen Sie auf das Symbol *Ordner*, und suchen Sie nach dem gewünschten Dateiordner.
2. Tippen Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu speichern und den Bildschirm zu schließen.
3. Tippen Sie erneut auf *OK*, um zum Bildschirm *iPAQ Wireless* zurückzukehren.

Erweiterte Einstellungen für Informationsaustausch

Wenn Sie den Dienst Informationsaustausch aktiviert und auf die Schaltfläche *Erweitert* getippt haben, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

1. Tippen Sie auf das Symbol *Visitenkarte*.

2. Wählen Sie die Daten für die Visitenkarte aus der Liste *Kontaktinformationen* aus, und tippen Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu speichern.
3. Tippen Sie erneut auf *OK*, um zum Bildschirm *iPAQ Wireless* zurückzukehren.

Hinweis: Um eine neue Visitenkarte zu erstellen, tippen Sie auf das Symbol *Kontakte* neben dem Symbol *vCard* und erstellen dann die neue Visitenkarte. Tippen Sie auf *OK*, wenn Sie fertig sind.

Erweiterte Einstellungen für Serieller Anschluss

Wenn Sie den Dienst Serieller Anschluss aktiviert und auf die Schaltfläche *Erweitert* getippt haben:

1. Ändern Sie die Nummern für den COM-Anschluss (Eingang bzw. Ausgang), falls diese nicht richtig sind.
2. Tippen Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu speichern und den Bildschirm zu schließen.
3. Tippen Sie erneut auf *OK*, um zum Bildschirm *iPAQ Wireless* zurückzukehren.

Erweiterte Einstellungen für Freisprechen

Wenn Sie den Dienst Freisprechen aktiviert und auf die Schaltfläche *Erweitert* getippt haben:

Die Einstellungen für den Dienst Freisprechen werden automatisch festgelegt.

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um Einstellungen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Tippen Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu speichern und den Bildschirm zu schließen.
3. Tippen Sie auf *OK*, um zum Bildschirm *iPAQ Wireless* zurückzukehren.

Anfordern einer Autorisierung für den Zugriff auf Dienste

Wenn Sie das Anfordern einer Autorisierung für den Zugriff auf Dienste wählen, müssen Sie jede Verbindung autorisieren. Sie werden dann auf dem Pocket PC gefragt, ob die Verbindung zugelassen werden soll.

So legen Sie fest, dass für den Zugriff auf Dienste eine Autorisierung angefordert werden soll:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte auf den Dienst, den Sie aktivieren möchten: *Dateiübertragung*, *Informationsaustausch*, *Serieller Anschluss*, *DFÜ-Netzwerk*, *Server für eigenes Netzwerk* oder *Audio-Gateway.*
3. Wählen Sie *Genehmigung erforderlich*.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Anfordern eines Kennwortschlüssels oder einer Bindung

Um eine sichere Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen, können Sie die Kennwortschlüssel-Funktion oder eine erstellte Bindung verwenden. Sie können die Daten auch noch zusätzlich verschlüsseln.

Ein Kennwortschlüssel ist ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen zu authentifizieren. Die andere Partei muss den Kennwortschlüssel kennen und ebenfalls verwenden. Andernfalls wird die Verbindung nicht zugelassen.

So legen Sie fest, dass ein Kennwortschlüssel oder eine Bindung erforderlich ist:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte auf den Dienst, den Sie aktivieren möchten: *Dateiübertragung*, *Informationsaustausch*, *Serieller Anschluss*, *Server für eigenes Netzwerk*, *Sprach-Gateway*oder *DFÜ-Netzwerk*.
3. Wählen Sie *Authentifizierung (Kennwortschüssel) erforderlich*.
4. Wählen Sie *Verschlüsselung erforderlich* aus, wenn alle zwischen den Geräten ausgetauschten Daten verschlüsselt werden sollen.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Festlegen eines freigegebenen Ordners

Sie können bestimmen, auf welchen Ordner andere Geräte zugreifen können, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem Pocket PC herstellen.

So wählen Sie einen freigegebenen Ordner:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
2. Tippen Sie unter *Dienste* auf *Dateiübertragung*.
3. Wählen Sie unter *Diensteinstellungen* die gewünschten Einstellungen.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitert*.

5. Tippen Sie auf das Symbol *Ordner*, und suchen Sie nach dem gewünschten Dateiordner.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Profile

Sie können Profile verwenden, um in mehreren Umgebungen schnell bestimmte persönliche Einstellungen zu aktivieren.

Erstellen eines Profils

So erstellen Sie ein Profil:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*.
2. Tippen Sie neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Allgemein* > Symbol *Profile*.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Neu*.
4. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein.
5. Wählen Sie ein vorhandenes Profil als Vorlage aus.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Aktivieren eines Profils

Wenn Sie ein neues Profil erstellt haben, müssen Sie es aktivieren.

So aktivieren Sie ein Profil nach dem Erstellen:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen*.
2. Wählen Sie das Profil auf der Registerkarte *Allgemein* aus der Dropdown-Liste *Aktuelles Profil* aus.
3. Tippen Sie auf *OK*.

Speichern von Bluetooth-Konfigurationseinstellungen in einem Profil

So speichern Sie die Bluetooth-Konfigurationseinstellungen des Pocket PC in einem beliebigen Profil:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte *Allgemein* auf das Symbol *Profil*.
3. Wählen Sie aus der Liste *Profile hinzufügen/löschen* ein Profil aus, oder erstellen Sie ein neues.
4. Tippen Sie auf *OK*.
5. Richten Sie Ihren Pocket PC ein. Sie sollten die gewünschten Verbindungs- und Sicherheitseinstellungen sowie die Einstellung für die gemeinsame Nutzung für alle gewählten Bluetooth *Dienste* vornehmen.
6. Tippen Sie auf *OK*, um den Bildschirm Bluetooth *Dienste* zu schließen. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Umbenennen eines Profils

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte *Allgemein* auf das Symbol *Profil*.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Profile hinzufügen/entfernen* ein Profil.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Umbenennen*.
5. Geben Sie einen neuen beschreibenden Namen ein.
6. Tippen Sie auf die Eingabetaste der Bildschirmtastatur.
7. Tippen Sie auf *OK*.

Löschen eines Profils

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen*.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte *Allgemein* auf das Symbol *Profil*.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Profile hinzufügen/entfernen* ein Profil.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Löschen*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um das Löschen des Profils zu bestätigen.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Arbeiten mit Bluetooth Manager

Mit Bluetooth Manager können Sie:

- Verbindungen herstellen
- Visitenkarten austauschen
- die Anzeige auf dem Display steuern
- Verknüpfungen anzeigen

Öffnen von Bluetooth Manager

Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.

Zunächst wird der Bildschirm *Verknüpfungen* angezeigt.

Suchen und Auswählen eines Geräts

Wenn Sie nach einem Gerät suchen und eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen müssen, sucht der Bluetooth Browser nach anderen Bluetooth-Geräten.

Koppeln von Geräten

Sie können Geräte koppeln, so dass sie vor jeder Verbindung einen vom Computer generierten Sicherheitsschlüssel austauschen müssen. Er wird aus einer eindeutigen Bluetooth-Geräteadresse, einer Zufallszahl und einem benutzerdefinierten Kennwort gebildet.

Wenn zwei Geräte gekoppelt wurden, haben Sie eine Vertrauensstellung zueinander. Vom Benutzer ist keine weitere Eingabe erforderlich. Daher können Verbindungen und Aktivitäten zwischen den gekoppelten Geräten ausgeführt werden, ohne dass der Benutzer diese immer wieder neu autorisieren muss.

So koppeln Sie Geräte:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Gekoppelte Geräte*.
3. Tippen Sie auf *Hinzufügen*.
4. Tippen Sie auf das Symbol *Suche* .
5. Tippen Sie auf ein Gerät.
6. Geben Sie ein Kennwort in das Feld *Kennwort* ein.
7. Tippen Sie auf *OK*.
8. Geben Sie beim anderen Gerät dasselbe Kennwort ein.

Hinweis: Einige Geräte, beispielsweise Mobiltelefone, müssen in einen speziellen Modus versetzt werden, damit sie mit einem anderen Gerät gekoppelt werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts.

Trennen einer Gerätekopplung

Sie können die Kopplung zwischen zwei Geräten aufheben.

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Gekoppelte Geräte*.
3. Tippen Sie auf einen Gerätenamen.
4. Tippen Sie auf *Entfernen*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um die Kopplung zu trennen.

Herstellen einer Verbindung mit anderen Geräten

Verwenden Sie ActiveSync sowie serielle und DFÜ-Verbindungen, um mit anderen Bluetooth-Geräten zu kommunizieren, eine Partnerschaft mit einem Mobiltelefon einzurichten und die angebotenen Bluetooth-Dienste zu konfigurieren.

Identifizieren des Kommunikationsanschlusses

Sie können die virtuellen COM-Anschlüsse ermitteln, mit denen eine Verbindung über den *seriellen Anschluss* eingerichtet wird. Sie müssen diese COM-Anschlüsse eventuell für Aktivitäten wie das Drucken angeben.

Der Eingangs-COM-Anschluss wird verwendet, wenn andere Geräte eine serielle Verbindung initiieren. Der Ausgangs-COM-Anschluss wird verwendet, wenn Sie eine serielle Verbindung zu einem anderen Gerät initiieren.

So ermitteln Sie den COM-Anschluss:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
2. Tippen Sie unter *Dienste* auf *Serieller Anschluss* und dann auf die Schaltfläche *Erweitert...*.
3. Notieren Sie sich die Nummer der Eingangs- und Ausgangs-COM-Anschlüsse.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Herstellen einer ActiveSync Verbindung

Sie können eine ActiveSync Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Computer herstellen, indem Sie zuerst den Computer und danach Ihren Pocket PC einrichten.

Informationen zum Einrichten einer ActiveSync Partnerschaft mit einem Bluetooth-fähigen Computer finden Sie in der Begleitdokumentation Ihres Computers.

So erstellen Sie eine ActiveSync Verbindung auf Ihrem Pocket PC:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Neu* > *ActiveSync über Bluetooth* > *Weiter*.

3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

Hinweis: Die Einstellungen des ActiveSync COM-Anschlusses auf Ihrem Pocket PC und die für Bluetooth verwendete Einstellung des COM-Anschlusses auf Ihrem PC müssen identisch sein.

---

4. Wählen Sie im Bildschirm des Bluetooth Browsers den Computer aus, mit dem Sie synchronisieren möchten. Tippen Sie auf *Weiter*.
5. Wählen Sie unter *Auswahl des seriellen Anschlusses* den Namen des seriellen Anschlusses für den oben ausgewählten Computer aus. Tippen Sie danach auf *Weiter* > *Fertig stellen*.

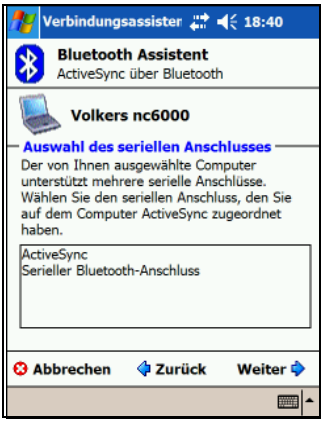

Herstellen einer seriellen Verbindung

Sie können die drahtlose Bluetooth-Verbindung über den seriellen Anschluss genauso verwenden, wie Sie dies mit einer physikalischen Verbindung über ein Kabel tun würden. Sie müssen die Anwendung konfigurieren, die die Verbindung mit dem seriellen Anschluss verwenden soll.

So stellen Sie eine serielle Verbindung her:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Neu* > *Bluetooth Gerät durchsuchen* > *Weiter*.
3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

DFÜ-Netzwerk

Wenn Sie DFÜ-Netzwerk verwenden, müssen das Remotegerät, das den Dienst DFÜ-Netzwerk bereitstellt, und der Remotecomputer, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, über einen Zugang zum Telefonnetz verfügen.

Zu den Geräten, die DFÜ-Netzwerk bereitstellen können, gehören folgende Bluetooth-fähige Geräte:

- Mobiltelefone
- Desktop-Computer
- Modems

Verwenden von DFÜ-Netzwerk

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Gerät her, das Modemzugriff zur Verfügung stellt:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Neu* > *Mit einem Netzwerk verbinden* > *Weiter*.
3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

Hinweis: Nachdem Sie die Verknüpfung für eine DFÜ-Netzwerkverbindung mit einem Gerät erstellt haben, tippen Sie auf das Verknüpfungssymbol auf der Registerkarte *Verknüpfungen* von *Bluetooth Manager*, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.

---

4. Tippen Sie auf *Neue Verbindung*.
5. Tippen Sie auf *OK*.
6. Geben Sie einen Namen in das Feld *Verbindungsname* ein.

7. Geben Sie eine Telefonnummer ein. Je nach Ihrem augenblicklichen Aufenthaltsort müssen Sie ggf. auch die Ländervorwahl und die Ortnetzkennzahl eingeben.
8. Tippen Sie auf *OK*, um mit dem Wählen zu beginnen.

Hinweis: Einige Mobiltelefone erfordern eine Bindung zwischen den Geräten (siehe Abschnitt „Koppeln von Geräten“).

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und Pocket Internet Explorer zu verwenden, müssen Sie zuerst mit Bluetooth Manager eine Verbindung zu einem Bluetooth-Telefon herstellen. So machen Sie diese Verbindung zur Standard-DFÜ-Verbindung für Pocket Internet Explorer:

WICHTIG: Alle Bluetooth-Standardverbindungen werden nach dem folgendem Verfahren erstellt. Standardverbindungen können nicht über die Bluetooth-Einstellungen im Bildschirm *iPAQ Wireless* erstellt werden.

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen*.
2. Tippen Sie auf das Symbol *Verbindungen* > Registerkarte *Erweitert*.
3. Tippen Sie auf *Netzwerke auswählen*.
4. Aktivieren Sie in der Dropdown-Liste die Option *Bluetooth Einstellungen*.

Hinweis: Die Bluetooth-Modemverbindung, die Sie erstellt haben, kann nur innerhalb der Bluetooth-Einstellungen über das Symbol *Verbindungen* > Registerkarte *Aufgaben* angezeigt werden.

Teilnehmen an einem PAN

Sie können zwei oder mehrere Bluetooth-Geräte verbinden, um Dateien gemeinsam zu nutzen, zusammen zu arbeiten oder im Mehrspielermodus zu spielen.

So stellen Sie eine PAN-Verbindung (persönliches Netzwerk) her:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Neu* > *Mit PAN verbinden* > *Weiter*.
3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

Arbeiten mit Dateien

Sie können Daten mit einem angeschlossenen Gerät austauschen und den Bluetooth-Datei-Explorer für folgende Aufgaben verwenden:

- in den Verzeichnissen navigieren
- Dateien und Ordner anzeigen
- neue Ordner erstellen
- Dateien zu einem Remotegerät senden bzw. von dort empfangen
- Dateien auf einem Remotegerät löschen und umbenennen

Erstellen einer Verbindung zur Dateiübertragung

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*

Zunächst wird der Bildschirm *Verknüpfungen* angezeigt.

2. Tippen Sie auf *Neu* > *Dateien übertragen* > *Weiter.*
3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

Hinweis: Eine Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn auf dem Remotegerät die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und das Gerät so eingestellt ist, dass es erkannt werden kann.

Senden von Dateien

1. Tippen Sie auf das Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Tippen Sie auf *Datei* > *Datei senden….*
3. Suchen Sie die zu sendende(n) Datei(en).
4. Tippen Sie auf die Datei(en), um sie zu senden.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Erstellen eines Ordners auf einem Remotegerät

1. Tippen Sie auf das Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Navigieren Sie zu der Stelle, an der Sie den neuen Ordner erstellen möchten.
3. Tippen Sie auf *Datei* > *Ordner erstellen*.
4. Geben Sie einen Ordnernamen ein, während *Neuer Ordner* markiert ist, und tippen Sie dann auf *Eingabe*.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Empfangen einer Datei von einem Remotegerät

1. Tippen Sie auf ein Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Navigieren Sie zum Speicherort der Datei auf dem Remotegerät.
3. Tippen Sie auf die Datei.
4. Tippen Sie auf *Datei* > *Datei holen*.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Löschen einer Datei von einem Remotegerät

1. Tippen Sie auf ein Verknüpfungssymbol für eine Dateiübertragung, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
2. Navigieren Sie zum Speicherort der Datei auf dem Remotegerät.
3. Tippen Sie auf die Datei.
4. Tippen Sie auf *Datei* > *Löschen*.
5. Tippen Sie auf *Ja*, um das Löschen der ausgewählten Datei zu bestätigen.
6. Tippen Sie auf *OK*.

Verwenden des Visitenkartenaustauschs

Mit dem Visitenkartenaustausch können Sie:

- Ihre persönliche Visitenkarte einrichten
- eine Visitenkarte an ein oder mehrere Geräte senden
- eine Visitenkarte von einem oder mehreren Geräten anfordern
- Visitenkarten mit einem oder mehreren Geräten austauschen

Sie müssen einen Standardkontakt für das Senden oder Austauschen von Visitenkarten erstellen.

Zuerst müssen Sie auf der Registerkarte *Informationsaustausch* unter Bluetooth *Einstellungen* Ihre Standard-Visitenkarte festlegen. Dieser Name wird dann standardmäßig für Übertragungen von Visitenkarten verwendet.

Eingabe der Daten für die Visitenkarte

So richten Sie die Visitenkarte ein:

1. Erstellen Sie im Programm Kontakte einen Kontakt, der Ihren Namen, Titel und andere relevante Informationen enthält.
2. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Einstellungen* > Registerkarte *Dienste*.
3. Wählen Sie unter *Dienste* den Dienst *Informationsaustausch*.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche *Erweitert...*.
5. Tippen Sie auf das Symbol *Visitenkarte*.
6. Wählen Sie Ihren Kontakt aus der Liste aus.
7. Tippen Sie auf *OK*.

Senden von Visitenkarten

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Visitenkarten austauschen*.
3. Tippen Sie auf das Symbol zum Senden der Visitenkarte.
4. Tippen Sie auf das Gerät, an das Sie Ihre Visitenkarte senden möchten.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass auf dem empfangenden Gerät der Empfang der Übertragung aktiviert wurde.

Anfordern von Visitenkarten

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Visitenkarten austauschen*.
3. Tippen Sie auf das Symbol zum Anfordern von Visitenkarten.
4. Tippen Sie auf das Gerät, von dem Sie eine Visitenkarte anfordern möchten.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Austauschen von Visitenkarten

Sie können Visitenkarteninformationen mit einem anderen Gerät austauschen. Sofern verfügbar, werden die Informationen des Geräts direkt an Ihre Liste *Kontakte* in Pocket Outlook gesendet.

So tauschen Sie Visitenkarten aus:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf *Extras* > *Visitenkarten austauschen*.
3. Tippen Sie auf das Symbol zum Austauschen von Visitenkarten.
4. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Visitenkarten austauschen möchten.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Öffnen einer Verbindung

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf das Symbol der Verbindung oder deren Namen in der Liste, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf *Verbinden*.
3. Tippen Sie auf *OK*.

Anzeigen des Verbindungsstatus

Sie können Folgendes anzeigen:

- Namen der Verbindung
- Namen des Geräts
- Verbindungsstatus
- Dauer der Verbindung
- Signalstärke

So zeigen Sie den Verbindungsstatus an:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf das Symbol für die Verbindung bzw. deren Namen in der Liste, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie im Menü auf *Eigenschaften*.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Schließen einer Verbindung

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf das Symbol für die Verbindung bzw. deren Namen in der Liste, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie im Menü auf *Trennen*.
4. Tippen Sie auf *OK*.

Arbeiten mit Verbindungen

Sie können Verknüpfungen erstellen, um Statusinformationen für alle Verbindungen zu öffnen und anzuzeigen.

Erstellen einer Verknüpfung

Das Erstellen einer Verknüpfung zu einem oder mehreren Diensten stellt keine Verbindung her. Dabei wird nur eine Verknüpfung zu diesem Dienst auf der Registerkarte *Verknüpfungen* von Bluetooth Manager abgelegt.

So erstellen Sie eine Verknüpfung:

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* in der Befehlsleiste auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf *Neu*, danach auf einen Diensttyp und schließlich auf *Weiter*.
3. Folgen Sie den Anleitungen des Verbindungsassistenten.

Hinweis: Gekoppelte Geräte sind durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Löschen einer Verknüpfung

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager*.
2. Tippen Sie auf das Symbol für die zu löschende Verbindung bzw. deren Namen in der Liste, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie im Menü auf *Löschen*.
4. Tippen Sie auf *Ja*, um das Löschen der ausgewählten Verknüpfung zu bestätigen.
5. Tippen Sie auf *OK*.

Anzeigen von Verknüpfungen

Sie können Verknüpfungen als Symbole oder in Form einer Liste anzeigen.

1. Tippen Sie im Bildschirm *Heute* auf das Symbol *iPAQ Wireless*, dann neben der Schaltfläche *Bluetooth* auf die Schaltfläche *Manager.*
2. Tippen Sie auf *Ansicht*.
3. Tippen Sie auf *Symbole* oder *Liste*.
4. Tippen Sie auf *OK*.

10

Verbinden mit dem Internet

Mit Ihrem iPAQ Pocket PC können Sie einen Anschluss zum Internet oder zum Netzwerk Ihrer Firma herstellen.

Zum Versenden und Empfangen von E-Mails mit Messaging und Anzeigen von Websites mit Pocket Internet Explorer müssen Sie mit Geräten wie einer Secure Digital Input/Output- (SDIO) Modemkarte, einer Ethernet Karte oder der internen Funkkarte nach 802.11b eine Fernverbindung einrichten. Alternativ können Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät, z. B. ein Telefon oder einen LAN Access Point, verwenden.

Hinweis: Die Verwendung von DFÜ- oder drahtlosem Zugang zu Internet, E-Mails, Unternehmensnetzwerken und anderer drahtloser Kommunikation, beispielsweise mit Bluetooth-fähigen Geräten, erfordert möglicherweise neben einer Standard-Wi-Fi-Infrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Informationen zur Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Sie können möglicherweise nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Für den Zugriff auf bestimmte Internetinhalte kann die Installation zusätzlicher Software erforderlich sein.

Hinweis: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Hilfedatei auf Ihrem iPAQ Pocket PC, indem Sie auf *Start* > *Hilfe* > *Verbindungen* tippen.

Verbinden mit einem privaten Netzwerk

1. Bevor Sie beginnen, müssen Sie die Telefonnummer des Servers, den Benutzernamen und das Kennwort bereit halten. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.
2. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > Symbol *Verbindungen*.
3. Folgen Sie unter *Firmennetzwerk* den Anleitungen für die einzelnen Verbindungstypen. Weitere Informationen über Bluetooth finden Sie in Kapitel 9, „Verwenden von Bluetooth“. Weitere Informationen über Wi-Fi-Verbindungen finden Sie unter „Einrichten von VPN-Serververbindungen“ bzw. „Einrichten von Einstellungen für den Proxyserver“ in Kapitel 8, „Verwenden von Wi-Fi“.

Eingeben einer Internetadresse

Mit Pocket Internet Explorer und einer Verbindung zum Internet können Sie Websites auf dem iPAQ Pocket PC anzeigen, indem Sie eine URL in die Leiste *Adresse* eingeben.

Hinweis: Websites, bei denen Hypertext Markup Language (HTML) 4.0, Dynamic HTML (DHTML), animierte Graphic Interchange Format- (GIF) Bilder und Java-Applets verwendet werden, werden mit Pocket Internet Explorer ohne Zusatzsoftware möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

So geben Sie eine Internetadresse (URL) auf Ihrem iPAQ Pocket PC ein:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Internet Explorer* > Leiste *Adresse*.

Hinweis: Ist die Adressleiste nicht eingeblendet, aktivieren Sie sie, indem Sie auf Registerkarte *Ansicht* > *Addressleiste* tippen.

---

2. Geben Sie die Adresse (URL) in die Leiste *Adresse* des Internet Explorer ein.
3. Tippen Sie auf das Symbol *Los*.

Das ist die übliche Methode für den Zugriff auf eine Website im Internet.

Verwenden einer Favoritenliste

Mit Pocket Internet Explorer und einer Verbindung zum Internet können Sie Websites auf dem iPAQ Pocket PC anzeigen, indem Sie eine Website aus Ihrer Liste *Favoriten* auswählen.

So wählen Sie eine Website aus Ihrer Liste *Favoriten* aus:

1. Tippen Sie auf *Start* > *Internet Explorer.*
2. Tippen Sie auf das Symbol *Favoriten* und dann auf die anzuzeigende Website.

11

Erweiterungskarten

Sie können den Speicher und die Anschlussmöglichkeiten Ihres iPAQ Pocket PC erweitern. Mit optionalen Erweiterungskarten können Sie:

- den Speicher Ihres iPAQ Pocket PC über die Verwendung einer Compact Flash (CF) Karte erweitern
- Funktionalität, beispielsweise durch eine Secure Digital Input/Output (SDIO) Kamera, hinzufügen
- den Inhalt von Secure Digital und Multimedia Memory Karten (SD/MMC) anzeigen

---

Hinweis: Erweiterungskarten müssen separat erworben werden, da sie nicht mit dem iPAQ Pocket PC geliefert werden.

Informationen über Erweiterungskarten finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/de/produkte/handheld/optionen.

Installieren einer Secure Digital (SD) Erweiterungskarte

Hinweis: Eine SD-Karte wird auf die gleiche Weise wie eine CF-Karte im Erweiterungssteckplatz installiert.

So installieren Sie eine Secure Digital (SD) Karte im Erweiterungssteckplatz des iPAQ Pocket PC:

1. Orten Sie den Steckplatz an der Oberkante des iPAQ Pocket PC.
2. Entfernen Sie die zum Schutz eingelegte Plastikkarte.
3. Setzen Sie eine Erweiterungskarte in den Steckplatz ein, und drücken Sie sie mit den Anschlüssen voran fest ein.

Hinweis: Wird die Erweiterungskarte nicht erkannt, gehen Sie bei der Installation anhand der Anleitungen des Herstellers vor.

Entnehmen einer Secure Digital (SD) Erweiterungskarte

Hinweis: Eine SD-Karte wird auf die gleiche Weise wie eine CF-Karte aus dem Erweiterungssteckplatz entfernt.

So entfernen Sie eine Secure Digital (SD) Karte aus dem Erweiterungssteckplatz des iPAQ Pocket PC:

1. Beenden Sie alle Anwendungen, die auf die Erweiterungskarte zugreifen.
2. Entriegeln Sie die Karte im Secure Digital Erweiterungssteckplatz, indem Sie **leicht auf die Karte drücken ❶**.
3. Die Karte wird dadurch freigegeben und ragt ein Stück heraus ❷. Ziehen Sie sie aus dem Steckplatz.

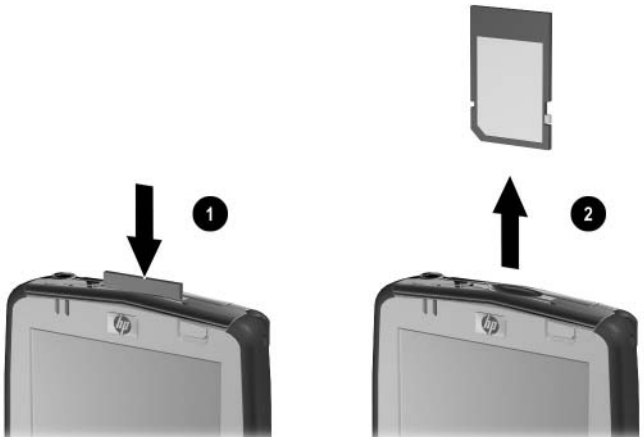

ACHTUNG: SD-Karten müssen vor dem Entnehmen entriegelt werden.

Installieren einer Compact Flash (CF) Erweiterungskarte

Hinweis: Eine CF-Karte wird auf die gleiche Weise wie eine SD-Karte im Erweiterungssteckplatz installiert.

So installieren Sie eine CF-Karte im Erweiterungssteckplatz des iPAQ Pocket PC:

1. Ermitteln Sie die Position des CF-Steckplatzes vom Typ II oben am iPAQ Pocket PC.
2. Entfernen Sie die zum Schutz eingelegte Plastikkarte.
3. Setzen Sie eine Erweiterungskarte in den Steckplatz ein, und drücken Sie sie mit den Anschlüssen voran fest ein.

Hinweis: Wird die Erweiterungskarte nicht erkannt, gehen Sie bei der Installation anhand der Anleitungen des Herstellers vor.

Entfernen einer Compact Flash (CF) Erweiterungskarte

Hinweis: Eine CF-Karte wird auf die gleiche Weise wie eine SD-Karte aus dem Erweiterungssteckplatz entfernt.

So entfernen Sie eine CF-Erweiterungskarte aus dem CF-Erweiterungssteckplatz des Typs II am iPAQ Pocket PC:

1. Beenden Sie alle Anwendungen, die auf die Erweiterungskarte zugreifen.
2. Ziehen Sie am Rand der CF-Karte, um sie aus dem CF-Erweiterungssteckplatz zu entfernen.

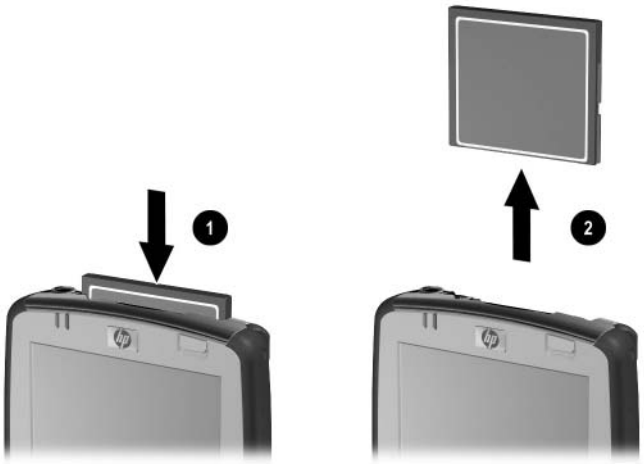

Anzeigen des Inhalts von Speicherkarten

Sie können über den Datei Explorer die Dateien anzeigen, die auf Ihrer optionalen Erweiterungskarte gespeichert sind.

1. Tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer.*
2. Tippen Sie auf das Root-Verzeichnis von *Mein Gerät*, und wählen Sie den Ordner für die Speicherkarte aus. Daraufhin wird eine Liste der Dateien und Unterordner angezeigt.

12

Fehlerbeseitigung

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit dem iPAQ Pocket PC beheben.

Allgemeine Probleme

Problem	Lösung
Ich kann auf dem Display nichts sehen.	■ Überprüfen Sie, ob Ihr iPAQ Pocket PC eingeschaltet ist. ■ Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die **Reset**-Taste leicht mit dem Stift drücken. ■ Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein.
Die Akkuladung hält nicht lange.	■ Lassen Sie den iPAQ Pocket PC immer am Netzteil, wenn Sie ihn nicht benutzen. ■ Stellen Sie die Helligkeitseinstellung für die Beleuchtung auf eine niedrigere Position. So sparen Sie Akkuleistung. ■ Schalten Sie die Bluetooth- und Wi-Fi-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden. ■ Tipps zum Einsparen von Akkuenergie finden Sie in Kapitel 3, „Umgang mit dem Akku“.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Die Beleuchtung schaltet sich immer wieder aus.	■ Vergrößern Sie in den Beleuchtungseinstellungen die Einschaltzeit der Beleuchtung bei Nichtgebrauch des Geräts. ■ Wählen Sie die Option zur Einschaltung der Beleuchtung beim Antippen des Displays und beim Drücken von Tasten.
Ich möchte mit meinem iPAQ Pocket PC verreisen.	■ Sichern Sie Ihre Daten. Nähere Informationen finden Sie unter „Sichern von Daten“ in Kapitel 4. ■ Trennen Sie sämtliche Peripheriegeräte. ■ Nehmen Sie das Netzteil und den Anschlussadapter mit. ■ Bewahren Sie den iPAQ Pocket PC in einer Schutzhülle auf, und tragen Sie ihn im Handgepäck.
Ich möchte mit meinem iPAQ Pocket PC ins Ausland verreisen.	Besorgen Sie sich für das besuchte Land den richtigen Steckeradapter.
Ich möchte auf Flugreisen Bluetooth- und Wi-Fi-Funktion ausschalten.	Um alle Wireless-Funktionen auszuschalten, tippen Sie auf *Start* > *iPAQ Wireless*, dann unten im Bildschirm auf die Schaltfläche *Alle aus*.
Ich möchte meinen iPAQ Pocket PC zur Reparatur einschicken.	1. Sichern Sie Ihre Daten. 2. Trennen Sie sämtliche Peripheriegeräte. 3. Verpacken Sie den iPAQ Pocket PC und alle von der Kundenunterstützung angeforderten Peripheriegeräte in einer Schutzverpackung. Packen Sie auf Anweisung des Kundenservice etwaige zusätzliche Dokumentation oder Artikel mit ein.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Ich kann keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.	■ Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein. ■ Überprüfen Sie, ob Sie die notwendigen Serverdaten eingegeben haben. ■ Überprüfen Sie, ob das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung aufnehmen möchten, überlastet ist. ■ Wenn Sie eine SDIO Ethernet Karte verwenden, prüfen Sie, ob die richtigen Treiber für die Karte installiert sind. ■ Überprüfen Sie, ob Ihr Benutzername und Ihr Kennwort korrekt sind. ■ Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > Symbol *Verbindungen*, und prüfen Sie die Verbindungseinstellungen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern. ■ Achten Sie darauf, dass der WEP-Schlüssel korrekt ist. ■ Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse korrekt ist. ■ Überprüfen Sie, ob die mit dem iPAQ Pocket PC benutzte Hardware korrekt konfiguriert und betriebsbereit ist. ■ Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die **Reset**-Taste leicht mit dem Stift drücken.
Ich möchte das aktuelle Datum sehen.	Das aktuelle Datum wird oben im Bildschirm *Heute* angezeigt.
Ich kann nicht alle meine Termine sehen.	Achten Sie darauf, dass der von Ihnen erstellte Termin zur ausgewählten Kategorie gehört.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Ich kann ein gespeichertes Dokument oder eine Arbeitsmappe nicht finden.	Pocket Word und Pocket Excel erkennen und zeigen nur Dokumente in Unterordnern bis zu einer Ebene unterhalb des Ordners „My Documents“ an. Wenn Sie nun beispielsweise in „My Documents“ unterhalb des Ordners „Privat“ noch einen weiteren Ordner anlegen, werden die Dokumente in diesem Ordner nicht angezeigt. Zum Auffinden Ihres Dokuments oder Ihrer Mappe tippen Sie auf *Start* > *Programme* > *Datei Explorer*. Öffnen Sie den Ordner, den Sie erstellt haben, und tippen Sie auf die Datei, nach der Sie gesucht haben.
Mein Gerät fordert mich stets auf, ein Kennwort einzugeben.	Überprüfen Sie die Kennworteinstellungen unter *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Privat* > *HP ProtectTools*.
Ich finde die Dateien nicht, die mir ein anderes Gerät gesendet hat.	Sehen Sie im Ordner „My Documents“ nach. Dort werden empfangene Dateien standardmäßig abgelegt.

ActiveSync

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit ActiveSync auf Ihrem iPAQ Pocket PC beheben. Nähere Informationen über Microsoft ActiveSync finden Sie in Kapitel 2, „Synchronisieren mit dem PC“.

Problem	Lösung
Ich kann mit der Dockingstation keine Verbindung zu meinem Computer herstellen.	■ Überprüfen Sie, ob Sie Microsoft ActiveSync 3.7.1 oder höher auf dem PC installiert haben, bevor Sie den iPAQ Pocket PC daran anschließen. ■ Achten Sie darauf, dass Ihr iPAQ Pocket PC mit der Dockingstation verbunden und die Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. ■ Überprüfen Sie, ob der iPAQ Pocket PC fest in der Dockingstation sitzt und mit deren Anschlüssen Kontakt hat. ■ Stellen Sie sicher, dass Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 oder XP auf Ihrem Computer ausgeführt wird. ■ Deinstallieren Sie ActiveSync, und installieren Sie das Programm erneut. ■ Wenn Sie eine persönliche Firewall einsetzen, deaktivieren Sie sie versuchsweise. Wenn Sie dann erfolgreich synchronisieren können, wenden Sie sich an den Softwarelieferanten, um Informationen über das Konfigurieren der Ausnahmen zu erhalten, damit dieses Problem nicht mehr auftritt.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Ich habe meinen iPAQ Pocket PC vor der Installation von Microsoft ActiveSync mit dem PC verbunden.	1. Trennen Sie den iPAQ Pocket PC von Ihrem PC. 2. Windows 98 oder 2000: Klicken Sie auf *Start* > *Einstellungen* > *Systemsteuerung* > *System*. Der Geräte-Manager wird automatisch geöffnet. Suchen und markieren Sie den Eintrag des „unbekannten“ USB-Geräts, und klicken Sie auf *Entfernen* (Windows 2000: *Deinstallieren*). 3. Starten Sie Ihren PC neu. Das USB-Gerät sollte erkannt werden. 4. Installieren Sie Microsoft ActiveSync 3.7.1 oder höher. 5. Stellen Sie die Verbindung zwischen dem iPAQ Pocket PC und dem PC wieder her.
Microsoft ActiveSync kann meinen iPAQ Pocket PC beim Synchronisieren nicht finden.	■ Das Gerät muss eingeschaltet sein. ■ Alle Kabel müssen fest angeschlossen sein. ■ Trennen Sie Ihren iPAQ Pocket PC von der HP Dockingstation oder vom Auto-Synchronisationskabel, schalten Sie das Gerät durch Betätigen des **Ein-/Aus-Schalters** ein, und stecken Sie es wieder in die Dockingstation zurück, bzw. stecken Sie das Kabel wieder ein. ■ Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die **Reset**-Taste leicht mit dem Stift drücken. ■ Überprüfen Sie die *Verbindungseinstellungen* in ActiveSync auf dem PC, um festzustellen, ob der verwendete Kommunikationsanschluss aktiv ist.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Ich kann meine E-Mails im Posteingang nicht öffnen, nachdem ich mit Microsoft ActiveSync eine Wiederherstellung durchgeführt habe.	Verwenden Sie Microsoft ActiveSync, um Ihren iPAQ Pocket PC mit dem Computer zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Synchronisieren des Pocket PC mit Ihrem PC“ in Kapitel 2.
Ich habe versucht, eine Arbeitsmappe zu synchronisieren, aber die Datei wird in Microsoft ActiveSync nicht synchronisiert.	Pocket Excel unterstützt nicht alle Formatierungsoptionen von Excel; aus diesem Grund kann Microsoft ActiveSync die Datei nicht synchronisieren.

Erweiterungskarten

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit Erweiterungskarten auf Ihrem iPAQ Pocket PC beheben. Weitere Informationen über Erweiterungskarten finden Sie in Kapitel 11, „Erweiterungskarten“.

Problem	Lösung
Mein iPAQ Pocket PC erkennt die Erweiterungs-karte nicht.	■ Die Erweiterungskarte muss vollständig und fest im Steckplatz des iPAQ Pocket PC sitzen. ■ Überprüfen Sie, ob die Treiber von Fremdherstellern installiert sind.
Ich kann meine Karte nicht einstecken.	■ Überprüfen Sie, ob das Etikett zur Vorderseite des Geräts zeigt. ■ Achten Sie darauf, die Karte nicht zu verkanten. ■ Das Ende mit den Anschlüssen muss zuerst eingesteckt werden.
Ich kann meine SD-Karte nicht entfernen.	Drücken Sie auf die SD-Karte, um den Sperrmechanismus zu entriegeln. Die Karte ragt dann ein Stück heraus und kann leicht entnommen werden.
Mein iPAQ Pocket PC kann meine Karte nicht erkennen.	■ Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Treiber geladen haben, die mit der erworbenen Erweiterungskarte geliefert wurden. ■ Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die **Reset**-Taste leicht mit dem Stift drücken.

Wi-Fi

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit der Wi-Fi-Funktion auf Ihrem iPAQ Pocket PC beheben. Weitere Informationen zur Wi-Fi-Funktion finden Sie in Kapitel 8, „Verwenden von Wi-Fi“.

Problem	Lösung
Ich kann keine Verbindung zu einem Access Point herstellen.	■ Die Wi-Fi-Funktion muss eingeschaltet sein. ■ Das Gerät muss das Netzwerk identifiziert haben, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. ■ Sie müssen bei einer entsprechenden Aufforderung durch das System alle erforderlichen Authentifizierungsschlüssel angegeben haben. ■ Der iPAQ Pocket PC muss sich innerhalb des Reichweite des Access Point befinden.
Ich kann eine Verbindung zu einem Access Point herstellen, aber nicht im Internet surfen.	Wenn das WLAN, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, mit dem Firmennetz verbindet, ist möglicherweise ein Proxyserver erforderlich. So richten Sie den Proxyserver ein: 1. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den Proxyeinstellungen. 2. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > Symbol *Verbindungen* > *Proxyserver einrichten*. 3. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten von Einstellungen für den Proxyserver“ in Kapitel 8.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Ich kann mein WLAN auf dem iPAQ Pocket PC nicht sehen.	Ihr WLAN verfügt möglicherweise nicht über die Broadcasting-Funktion. 1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > Symbol *Verbindungen* > *Einstellungen*. 2. Tippen Sie auf der Registerkarte *Erweitert* auf *Netzwerke auswählen*. 3. Folgen Sie den auf dem Display angezeigten Anleitungen.
Die Datenübertragungsrate ist zu gering.	Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus.
Ich kann keine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herstellen, das in der Liste der Netzwerke ohne Namen aufgelistet wird.	Möglicherweise handelt es sich um ein „verborgenes“ Netzwerk oder ein Netzwerk ohne SSID-Broadcasting-Funktion. Sie müssen den Netzwerknamen (SSID) kennen, um eine Verbindung herstellen zu können. 1. Tippen Sie auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *Verbindungen* > Symbol *Verbindungen* > Registerkarte *Erweitert* > *Netzwerkkarte*. 2. Wählen Sie *Neue Einstellungen hinzufügen*. 3. Geben Sie den Netzwerknamen ein (SSID). 4. Wählen Sie die geeigneten Werte im Feld *Verbindet mit:* aus. 5. Wenn WEP-Einstellungen erforderlich sind, tippen Sie auf die Registerkarte *Authentifizierung*, und geben Sie sie ein.
Ich kann keine zuverlässige Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herstellen, oder Verbindungen werden häufig unterbrochen.	Prüfen Sie, ob Sie sich in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke aufhalten.

Bluetooth

Anhand der folgenden Lösungsvorschläge können Sie Probleme mit Bluetooth auf Ihrem iPAQ Pocket PC beheben. Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie in Kapitel 9, „Verwenden von Bluetooth“.

Problem	Lösung
Ich kann kein anderes Gerät erkennen.	■ Die Bluetooth-Funktion muss aktiviert sein. ■ Gehen Sie näher an das Gerät heran. ■ Überprüfen Sie, ob das Gerät, mit dem Sie Verbindung aufnehmen wollen, eingeschaltet ist und die Erkennung durch andere Geräte gestattet.
Ich finde andere Geräte, kann aber keine Verbindung zu ihnen herstellen bzw. keine Daten mit ihnen austauschen.	■ Überprüfen Sie, ob das andere Gerät Ihren Zugriff vielleicht eingeschränkt hat. ■ Versuchen Sie, die Kopplung vom anderen Gerät aus vorzunehmen. Einige Bluetooth-fähige Geräte können Kopplungen nur initiieren, aber nicht auf Kopplungsanforderungen von anderen Geräten reagieren.
Andere Geräte finden mein Gerät nicht oder können keine Verbindung aufnehmen.	■ Die Bluetooth-Funktion muss aktiviert sein. ■ Gehen Sie näher an das Gerät heran. ■ Überprüfen Sie, ob Sie die Erlaubnis an andere Geräte, Ihres zu finden, vielleicht eingeschränkt haben. ■ Überprüfen Sie in Ihren Bluetooth-Einstellungen, ob Sie zugelassen haben, dass Ihr Gerät durch andere erkannt wird und eine Verbindung erlaubt ist.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Problem	Lösung
Andere Geräte erhalten keine korrekten Visiten-kartendaten.	■ Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Visitenkartendaten unter Bluetooth *Einstellungen* korrekt eingerichtet haben. ■ Überprüfen Sie über Bluetooth *Einstellungen*, ob Sie diese Funktion vielleicht eingeschränkt haben.
Der iPAQ Pocket PC findet mein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon nicht.	■ Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon im Discoverable-Modus ist. ■ Erkundigen Sie sich bei dem Hersteller Ihres Mobiltelefons, ob ein Firmware-Upgrade verfügbar ist. ■ Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon so eingestellt ist, dass andere Bluetooth-Geräte das Telefon erkennen und eine Verbindung zu ihm herstellen können.

A

Zulassungshinweise

Zulassungshinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC
- EMV-Richtlinie 89/336/EEC

Hinweis: Die CE-Konformität dieses Geräts ist nur dann gegeben, wenn es mit einem von HP bereitgestellten Netzteil mit CE-Kennzeichnung betrieben wird.

Falls das Produkt mit Telekommunikationsfunktionalität ausgestattet ist, entspricht es auch den wesentlichen Anforderungen folgender Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendeinrichtungen:

- R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

Die Konformität mit diesen Richtlinien impliziert die Übereinstimmung mit den harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen) in der EU-Konformitätserklärung, die von Hewlett-Packard für dieses Produkt bzw. diese Produktfamilie veröffentlicht wurde.

Auf diese Übereinstimmung wird durch die folgenden auf dem Produkt angebrachten Konformitätskennzeichnungen hingewiesen:

CE

Diese Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht für die Telekommunikation eingesetzt werden, und für EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth).

Diese Kennzeichnung gilt für nicht EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte.

*Nummer der benannten Stelle (sofern vorhanden - siehe Produktetikett).

Die Telekommunikationsfunktionalität dieses Produkts kann in den folgenden EU- und EFTA-Ländern verwendet werden:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

Hinweis zur Verwendung in Frankreich und Italien

Italien:

E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Für die Verwendung ist eine Lizenz erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an die zuständige Behörde (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Frankreich:

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en

environement exterieur, vous devez utiliser les frequences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaine 10-13). Pour les dernieres restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

Der Betrieb dieses Produkts im 2,4-GHz-WLAN unterliegt gewissen Einschränkungen: Dieses Produkt kann in geschlossenen Räumen im gesamten Frequenzband von 2400-2483,5 MHz (Kanäle 1-13) verwendet werden. Bei einer Verwendung im Freien darf nur das Frequenzband von 2454 - 2483,5 MHz (Kanäle 10-13) verwendet werden. Informationen zu den aktuellen Einschränkungen finden Sie unter http://www.art-telecom.fr.

Warnhinweise zu Akkus und Batterien

VORSICHT: Dieser Computer enthält einen wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wird dieser Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinflüssen aus. Ersetzen Sie ihn nur mit einem originalen Akku von HP.

ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein Akku eines falschen Typs eingesetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anleitungen. Beachten Sie zu dem im iPAQ Pocket PC verwendeten Akku die örtlichen Bestimmungen für die sichere Entsorgung des Akkus. Ihr Händler kann Sie zu den geltenden Bestimmungen und über bestehende Entsorgungseinrichtungen beraten.

Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.

Warnhinweise zum Gerät

VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden:

- Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht erreichbar ist.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose oder das Synchronisationskabel aus dem Host-Computer (PC).
- Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel des Netzteils oder andere Kabel. Verlegen Sie diese auf solche Weise, dass niemand versehentlich darauf treten oder über sie stolpern kann.
- Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker bzw. am Gehäuse des Netzteils aus der Steckdose.
- Verwenden Sie für den Anschluss des iPAQ Pocket PC keine Spannungskonverter, die für Elektrokleingeräte vertrieben werden.

Hinweis für Flugreisen

Die Erlaubnis zum Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen liegt im Ermessen der jeweiligen Luftfahrtgesellschaft.

Hinweise zu drahtlosen Geräten

In manchen Umgebungen ist die Verwendung von Geräten, die Funksignale aussenden, möglicherweise verboten oder eingeschränkt. Dies kann gelten an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern, in der Umgebung von Explosivstoffen oder unter anderen gefährlichen Bedingungen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Vorschriften für die Verwendung des Geräts gelten, fragen Sie vor dem Einschalten um die Erlaubnis.

B

Technische Daten

Technische Daten des Systems

Hinweis: Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Regionen verfügbar.

Weitere Informationen zu den technischen Daten Ihres speziellen Modells erhalten Sie, wenn Sie auf Ihrem iPAQ Pocket PC auf *Start* > *Einstellungen* > Registerkarte *System* > *Bestands-Manager* tippen.

Systemmerkmal	Beschreibung
Prozessor	Intel PXA 270 Prozessor mit 312, 520 oder 624 Mhz
RAM (Random Access Memory)	64-128 MB SDRAM (50-112 MB für Benutzer verfügbar)
iPAQ File Store (nicht flüchtiger Speicher)	64-128 MB Speicher (20-80 MB für Benutzer verfügbar)
SD-I/O-Steckplatz	Unterstützung für SD/SDIO/MMC-Karte
CF-Steckplatz	Unterstützung für Compact Flash Karte vom Typ II
Display	3,5-Zoll-Transflektiv-TFT-Farbdisplay, QVGA, 64-K-Farbunterstützung, LED-Beleuchtung mit Energiesparmodus.

(wird fortgesetzt)

(Fortsetzung)

Systemmerkmal	Beschreibung
Audio	Integriertes Mikrofon, Lautsprecher, 3,5-mm-Stereo-Audiobuchse, MP3-Stereo über Audiobuchse
Infrarot (IrDA und SIR/FIR)	IrDA, Übertragungsrate bis 4 Mbit pro Sekunde
Externe Stromversorgung	Netzteil mit max. Ausgangsleistung von 10 Watt
Bluetooth	Gerät Klasse II; Reichweite um 10 m
Benachrichtigungs-anzeigen (Linke LED)	Funk-LED: LED leuchtet nicht = alle Funkkarten sind aus Blau blinkend = eine oder mehrere Funkkarten sind an
(Rechte LED)	Lade-/Benachrichtigungs-LED: Vier Benachrichtigungssignale: LED leuchtet nicht = kein Ladevorgang und keine Benachrichtigungen Gelb blinkend = Ladevorgang Grün blinkend = mindestens ein Benachrichtigungsereignis Gelb leuchtend = aufgeladen
Akku	Slim Series: Austauschbarer, aufladbarer 920-1440-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit 3,6 Volt und interne Reservebatterie für den Datenerhalt bei Wechsel des Hauptakkus. Extended Series: Austauschbarer, aufladbarer 2880-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit 3,6 Volt und interne Reservebatterie für den Datenerhalt bei Wechsel des Hauptakkus.

Abmessungen und Gewichte

Hinweis: Das Gewicht unterscheidet sich je nach Modell.

	Metrisch	USA
Länge		
ohne klappbare Abdeckung	119,0 mm	4,69 Zoll
mit klappbarer Abdeckung	119,0 mm	4,69 Zoll
Breite		
ohne klappbare Abdeckung	76,6 mm	3,02 Zoll
mit klappbarer Abdeckung	80,5 mm	3,17 Zoll
Tiefe		
ohne klappbare Abdeckung	16,3 mm	0,64 Zoll
mit klappbarer Abdeckung	20,1 mm	0,79 Zoll
Gewicht		
ohne klappbare Abdeckung	188,5 - 201,8 g	6,65 - 7,19 oz
mit klappbarer Abdeckung	204,5 - 217,8 g	7,21 - 7,68 oz

Betriebsumgebung

Umgebung

		Metrisch	USA
Temperatur	Bei Betrieb	0 bis 40 °C	32 bis 104 °F
	Außer Betrieb	-20 bis 60 °C	-4 bis 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	Bei Betrieb	bis zu 90 %	bis zu 90 %
	Außer Betrieb	über 90 %	über 90 %
Maximale Höhenlage	Bei Betrieb	0 - 4572 m	15.000 ft
	Außer Betrieb	0 - 12.192 m	40.000 ft